

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

**SAMSUNG**

GT-N7100

# Uputstvo za upotrebu

# O ovom uputstvu

Ovaj uređaj obezbeđuje mobilnu komunikaciju i zabavu visokog kvaliteta jer koristi visoke standarde i tehnološku stručnost kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati u odnosu na konačan proizvod ili softver koji je obezbeđen od strane dobavljača usluga ili operatera, i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u radu ili nekompatibilnost koji su posledica izmenjenih postavki registra ili modifikovanog softvera operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom provajderu.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

## Ikone sa uputstvima



**Upozorenje:** Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



**Oprez:** Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



**Napomena:** Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

## Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se nesme umnožavati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kom obliku ili biko kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili skladištenje na bilo kom skladištu informacija ili sistemu za preuzimanje, bez prethodnog pisanog obaveštenja kompanije Samsung Electronics.

## Žigovi

- SAMSUNG i logotip SAMSUNG su registrovani žigovi kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Ostale žigove i autorska prava poseduju njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.



### OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju [www.divx.com](http://www.divx.com) sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

### OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.



# Sadržaj

## Početak rada

- 8 Izgled uređaja
- 9 Dugmadi
- 10 S olovka
- 10 Sadržaj pakovanja
- 11 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 14 Punjenje baterije
- 16 Umetanje memorijske kartice
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 19 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Podešavanje jačine zvuka
- 20 Prebacivanje na nečujni režim

## Osnovne informacije

- 21 Indikator ikona
- 22 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 25 Pokreti za upravljanje
- 32 Stranica drugara
- 32 Aktiviranje višestrukih prozora
- 33 Korišćenje S olovke
- 37 Pokazivač S olovke
- 38 S Pen čuvar
- 38 Brza komanda
- 39 Obaveštenja

- 40 Početni ekran
- 42 Korišćenje widget-a
- 42 Korišćenje aplikacija
- 43 Ekran aplikacija
- 44 Pomoć
- 44 Rad jednom rukom
- 45 Unos teksta
- 47 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 48 Konfigurisanje naloga
- 49 Prenos datoteka
- 50 Obezbeđivanje uređaja
- 52 Nadogradnja uređaja

## Komunikacija

- 53 Telefon
- 58 Kontakti
- 62 Poruke
- 63 E-pošta
- 65 Google Mail
- 66 Talk
- 67 Google+
- 67 Месинџер
- 68 ChatON

## Web i mreža

- 69 Internet
- 71 Chrome
- 72 Bluetooth
- 73 AllShare Cast
- 73 AllShare Play
- 74 Grupno emitovanje
- 75 NFC
- 76 S Beam

## Mediji

- 77 Muzički plejer
- 78 Kamera
- 85 Galerija
- 88 Paper Artist
- 89 Video plejer
- 90 YouTube
- 91 FM radio
- 92 Flipboard

## Aplikacije i prodavnice medija

- 93 Play прод.
- 94 Samsung Apps
- 94 S Suggest
- 95 Game Hub
- 95 Music Hub
- 96 Play Књиге
- 96 Play Филмови
- 97 Play Music
- 97 Play Magazines

- 97 Readers Hub
- 98 Video Hub
- 98 Centar za učenje

## Uslužni programi

- 99 S Beleška
- 102 S planer
- 104 Dropbox
- 105 Cloud
- 106 Sat
- 108 Kalkulator
- 108 Snimač govora
- 110 S Voice
- 111 Google
- 111 Гласовна претрага
- 112 Moji fajlovi
- 112 Preuzimanja
- 113 Google Wallet

## Putovanja i lokalno

- 114 Мапе
- 115 Локално
- 116 Latitude
- 116 Навигација
- 117 Google Earth

## Podešavanja


- 118 O podešavanjima
- 118 Wi-Fi
- 119 Bluetooth

119	Upotreba podataka
119	Još podešavanja
121	Režim početnog ekrana
121	Režim blokiranja
122	Zvuk
122	Ekran
123	Memorija
124	Režim štednje energije
124	Baterija
124	Menadžer aplikacija
124	Usluge lokacije
125	Zaključavanje ekrana
126	Bezbednost
127	Rad jednom rukom
127	Jezik i unos
130	Cloud
130	Bekap i resetovanje
130	Dodaj nalog
130	Pokret
132	S olovka
132	Pomoćni
133	Datum i vreme
133	Pristupačnost
134	Opcije razvojnog tima
135	O uređaju

## Rešavanje problema

# Početak rada

## Izgled uređaja

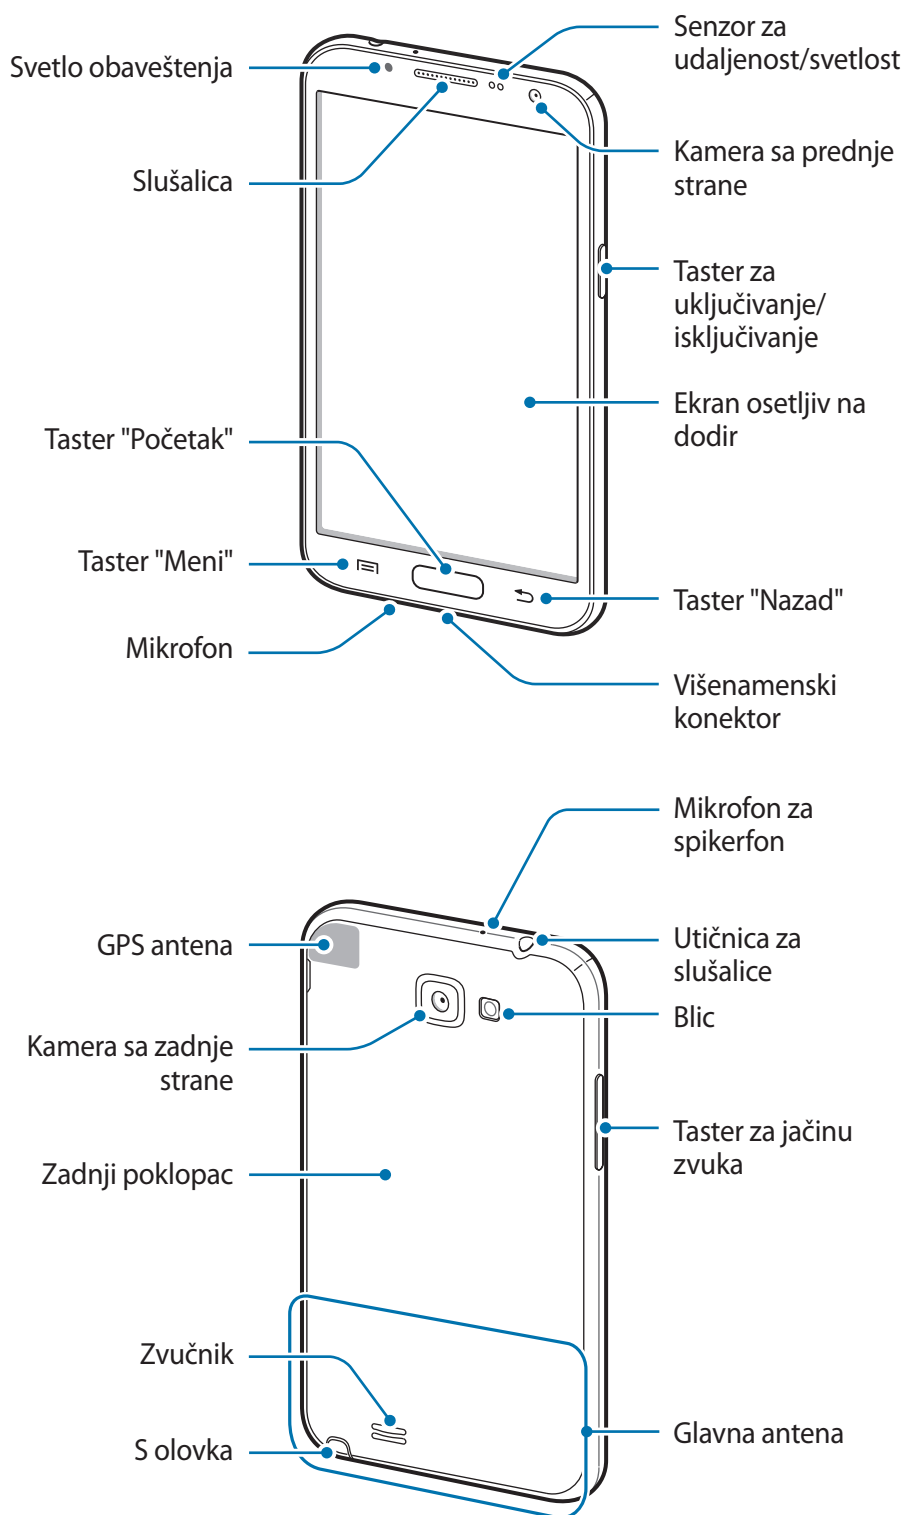






Mikrofon u gornjem delu uređaja je aktivan samo kada koristite spikerfon ili snimate video zapise.




- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

## Dugmadi

Dugme	Funkcija
 <b>Uključivanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.</li> <li>• Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja.</li> <li>• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.</li> </ul>
 <b>Meni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapnite da biste otvorili listu dostupnih opcija za trenutni ekran.</li> <li>• Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.</li> </ul>
 <b>Početak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.</li> <li>• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih aplikacija.</li> <li>• Pritisnite dvaput da biste pokrenuli aplikaciju S Voice.</li> </ul>
 <b>Nazad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.</li> </ul>
 <b>Jačina zvuka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.</li> </ul>

## S olovka

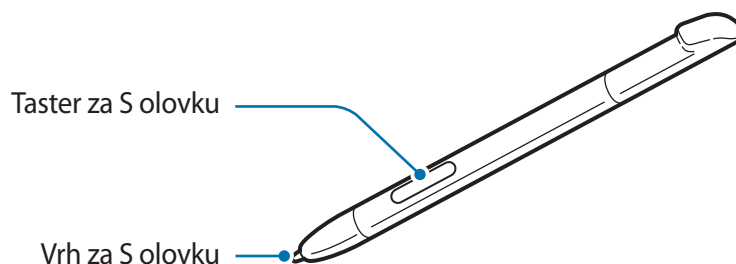

Ime	Funkcija
Vrh za S olovku	• Obavite osnovne operacije sa S olovkom. (str. 22)
Taster za S olovku	• Obavite napredne operacije sa S olovkom. (str. 33)

## Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.



- Pribor koji je isporučen uz uređaj i sva dostupna dodatna oprema mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete kupiti kod svog lokalnog prodavca Samsung opreme. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.


## Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.




Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

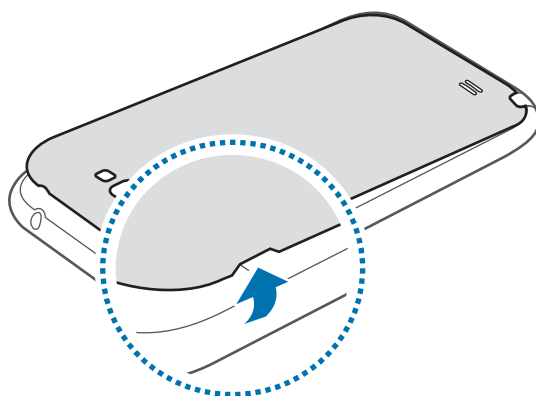

- Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.
- Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.


**2** Umetnite SIM ili USIM karticu tako da su zlatni kontakti okrenuti prema dole.

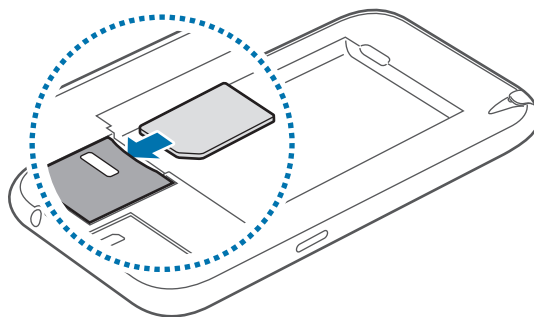

- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi izvadili memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite ili dozvolite drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim ili ukradenim karticama.


**3** Gurnite SIM ili USIM karticu u slot tako da se smesti u ležište.

**4** Umetnite bateriju.

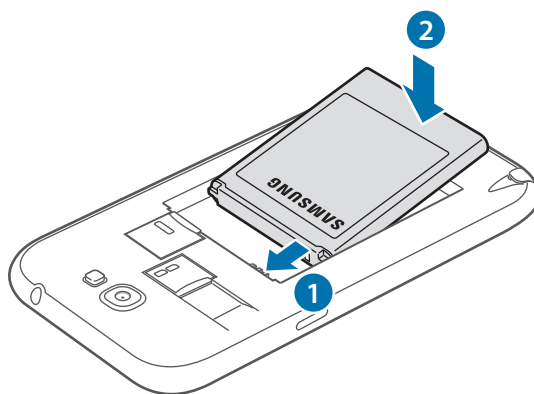




**5** Stavite zadnji poklopac.

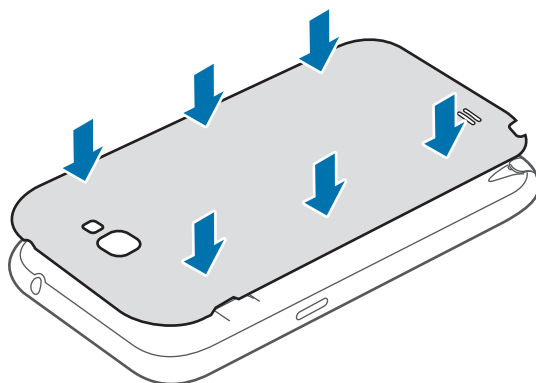


## Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

**1** Skinite zadnji poklopac.

**2** Izvadite bateriju.

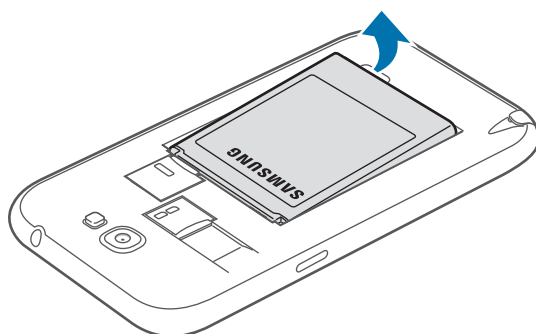

**3** Gurnite SIM ili USIM karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

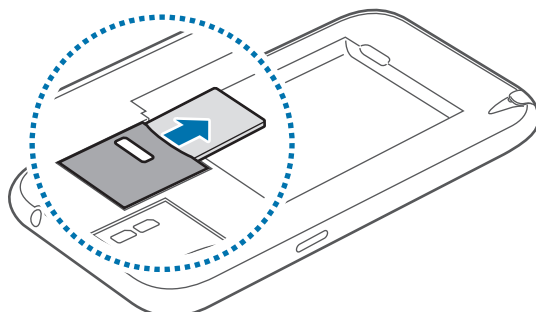

## Punjenje baterije

Napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje baterije koristite punjač. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kablova.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

## Punjenje pomoću punjača

Priključite manji kraj punjača u višenamenski konektor na uređaju i priključite veći kraj punjača u električnu utičnicu.

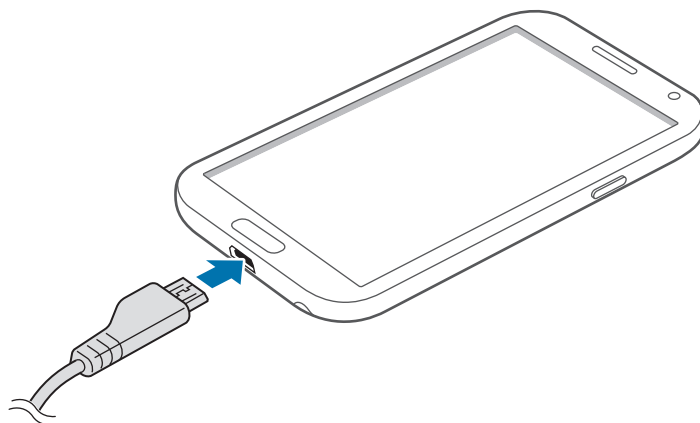

Nepravilno povezivanje punjača može uzrokovati ozbiljna oštećenja uređaja. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač sa uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte uklanjati bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način možete oštetiti uređaj.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

## Provera statusa punjenja baterije

Pri punjenju baterije kada je uređaj isključen, sledeće ikone pokazuju trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

## Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Aktivirajte režim štednje energije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

## Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **extSdCard** u internoj memoriji.

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

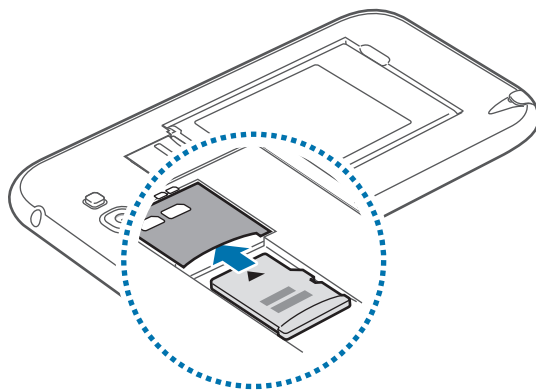

- 4 Stavite zadnji poklopac.

## Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu.**

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.
- 3 Stavite zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

## Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

## Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili i isključili uređaj.

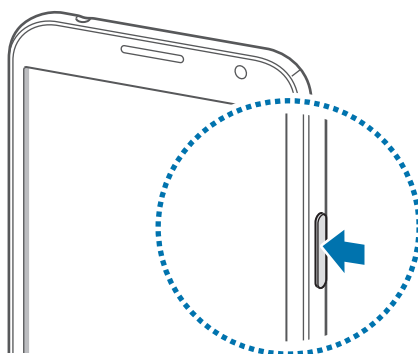

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

## Držanje uređaja

Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.

## Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Uređaj možete otključati i pokretima. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Pokret**. Da biste otključali uređaj pomoću pokreta, kucnite i zadržite tačku na ekranu, a zatim nagnite uređaj prema napred.



## Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

## Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.























Postavite uređaj da vas upozori na različite događaje u nečujnom režimu. Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Vibracija**.



# Osnovne informacije

## Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Aktiviran mod vibracije
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

## Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste ili S olovku.




- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Nedoizvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

## Pokreti prstima

### Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

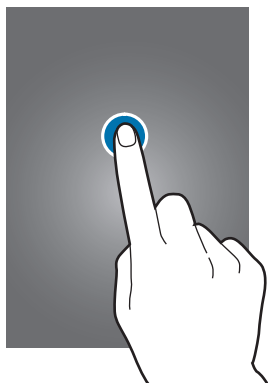


## Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.




## Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

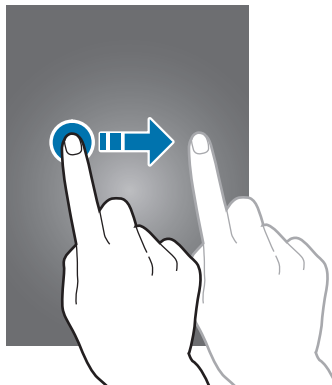


## Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

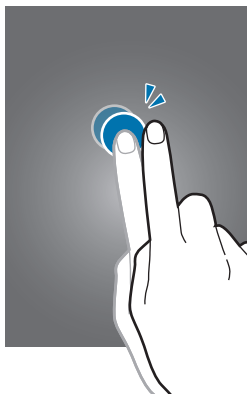


## Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

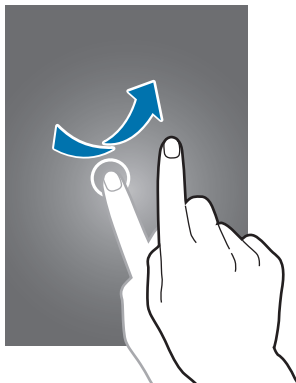

## Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

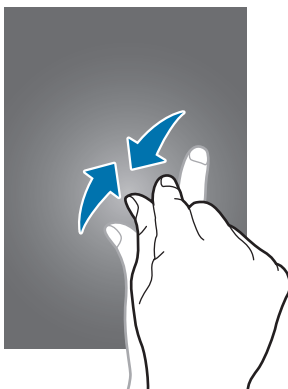

## Pokreti za upravljanje

Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.


Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Pokret**, a zatim prevucite prekidač **Pokret** udesno.



Ukoliko se uređaj jako proterse ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Da saznate kako da ispravno kontrolirate pokrete, kucnite **Aplik.** → **Podešavanja** → **Pokret** → **Saznaj o pokretima.** (str. 131)

## Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

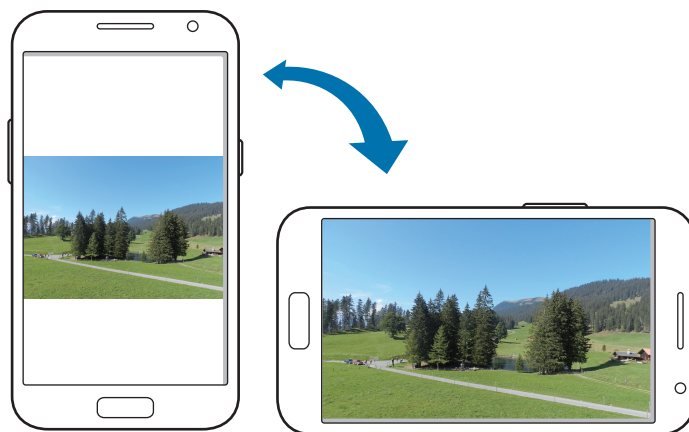


Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

## Podizanje

Kada uređaj podignete nakon dužeg perioda nekorisćenja ili kada je ekran bio isključen, on će vibrirati ako postoje propušteni pozivi ili nove poruke.

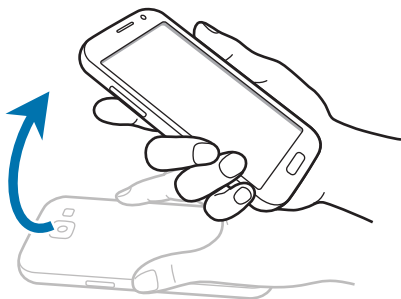


## Prinošenje uhu

Kada pregledate detalje o pozivu, poruci ili kontaktu, podignite i držite uređaj blizu uha da biste obavili poziv.




## Pomeranje za premeštanje

Kucnite na stavku i držite je, a zatim pomerajte uređaj ulevo ili udesno da biste stavku pomerili na drugi panel na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija.

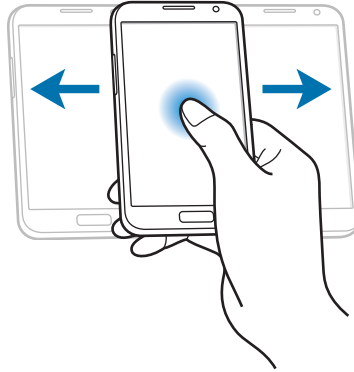


## Pomeranje za pretraživanje

Kada se slika uveća, kucnite i držite tačku na ekranu, a zatim pomerajte uređaj u bilo kom smeru da biste se kretali kroz sliku.

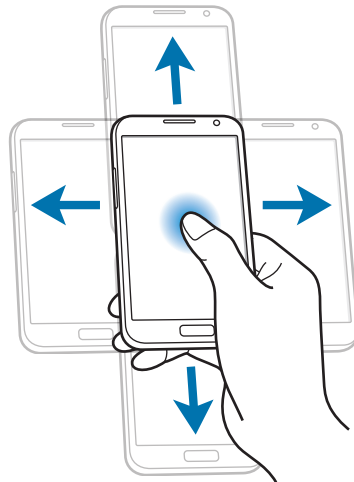


## Dvostruko kuckanje

Dvaput kucnite na uređaj da biste se premestili na vrh liste kontakata ili e-poruka.

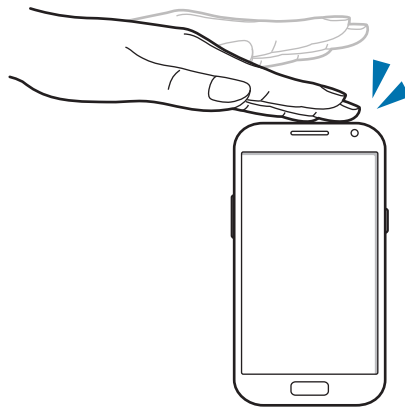

## Rotiranje


Dok je ekran zaključan, kucnite i dodirnite ekran, a zatim rotirajte uređaj u orijentaciju pejzaža da biste pokrenuli kameru. Da biste koristili ovaj pokret, na Početnom ekranu kucnite na **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Opcije zaključavanja ekrana**, a zatim prevucite prekidač **Brzi pristup na kameri** udesno.

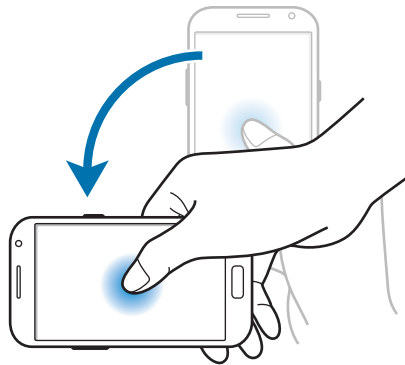



## Obrtanje

Preokrenite uređaj da biste isključili ton, pauzirali reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija.

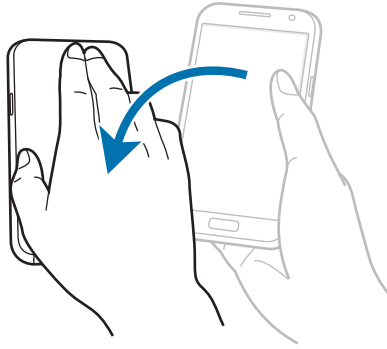


## Potresanje

- Protresite uređaj da biste pretražili Bluetooth uređaje.
- Protresite uređaj da biste ažurirali listu e-poruka ili informacije sa usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.




Ažuriranje neće funkcionisati za vidžete na Početnom ekranu.

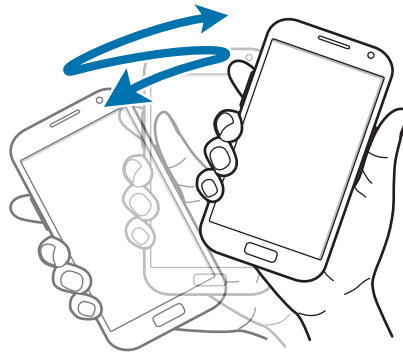

## Povlačenje

Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.

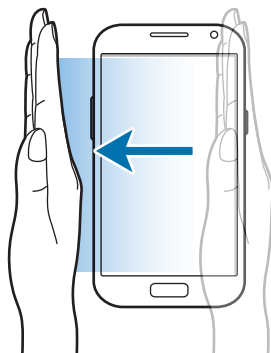


## Pokrivanje

Pokrijte ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija.



## Naginjanje

Kucnite i držite dve tačke na ekranu, a zatim nagnite uređaj unazad i unapred da biste uvećali ili umanjili prikaz.

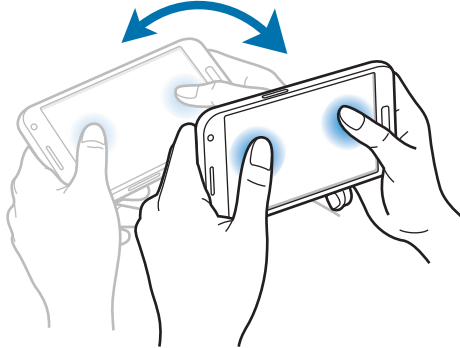

## Pomeranje

Kada je ekran osetljiv na dodir isključen, pomerite ruku preko senzora udaljenost/svetlost da biste uključili ekran i pogledali broj propuštenih poziva i novih poruka, nivo energije baterije i drugo.



## Stranica drugara

Koristite ovu funkciju za korišćenje posebnih aplikacija na osnovu vaših akcija. Stranice koje se odnose na vaše akcije se prikazuju pri sledećim uslovima:

- Kada S olovku izvadite iz slotu.
- Kada povežete kombinovane slušalice ili priključite uređaj na baznu stanicu.
- Kada ste u romingu.

## Aktiviranje višestrukih prozora



Koristite ovu funkciju da biste istovremeno aktivirali dve aplikacije na ekranu.



- Mogu se izvršavati samo aplikacije u panelu sa višestrukim prozorima.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadrže multimedijske datoteke, kao što su muzika ili video, reprodukujuće se zvuk obe datoteke.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Za korišćenje višestrukih prozora, na ekranu sa aplikacijama, kucnite **Podešavanja** → **Ekran**, a potom označite **Više prozora**.

## Korišćenje ekrana sa višestrukim prozorima

Da biste aktivirali višestruke prozore, kucnite i zadržite . Panel sa višestrukim prozorima se pojavljuje na levoj strani ekrana. Izaberite jednu aplikaciju, a zatim prevucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Da biste deaktivirali višestruke prozore, kucnite i zadržite .


Prevucite traku između panela aplikacija gore ili dole, da biste prilagodili veličinu panela.

Tapnite na ručku panela da biste sakrili ili prikazali panel. Kada je panel otvoren, tapnite i zadržite ručku i prevucite je do ivice ekrana da biste pomerili panel. Kada je panel sakriven, tapnite i zadržite ručku i prevucite je gore ili dole ili levo ili desno da biste pomerili ručku.

## Korišćenje S olovke

Priložena S olovka se može koristiti za jednostavno biranje stavki ili izvršavanje funkcija. Akcije pri korišćenju S olovke uz pritisnut taster obezbeđuju dodatne pogodnosti, kao što je snimanje ekrana.

Izvadite S olovku iz slota da biste je koristili.

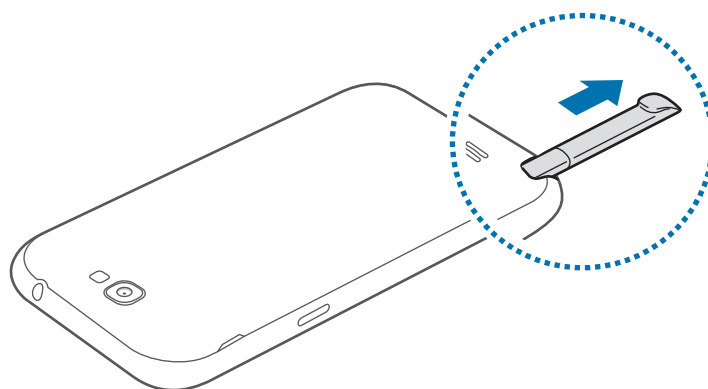

Kada S olovku izvadite iz slota, uređaj je detektuje i obavlja sledeće operacije:


- Uključuje dodirni ekran (ako je isključen).
- Pokreće S beleške (tokom poziva).
- Otvara stranicu sa S olovkom (iz Početnog ekrana).



- Vrh S olovke se ne može menjati. Ako se vrh zatupi, kupite novu S olovku.
- Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Dodatne informacije o S olovci potražite na Web lokaciji kompanije Samsung.
- Za najbolje rezultate, S olovku držite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod ostrim uglovima.
- Taster "Meni" i taster "Nazad" se ne mogu aktivirati S olovkom.

## Otvaranje menija

Kada je taster S olovke pritisnut, povucite  da biste otvorili listu dostupnih opcija ekrana.

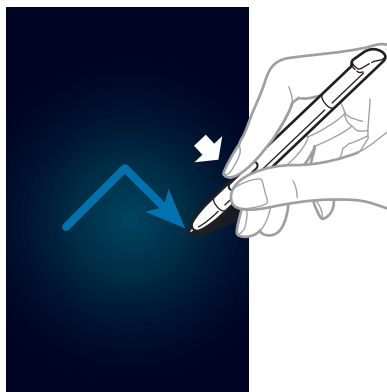

## Poništavanje poslednje akcije

Kada je taster S olovke pritisnut, povucite  da biste poništili poslednju akciju.



## Snimanje slika ekrana

Kada je taster S olovke pritisnut dodirnite ekran tako da čujete "klik". Snimak ekrana se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**.


Moguće je crtati ili pisati na, ili opsecati, snimku ekrana. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **IMG\_edited**.

Nije moguće napraviti snimak ekrana tokom korišćenja nekih aplikacija.




## Pokretanje S beleške

Kada je taster S olovke pritisnut, dvaput tapnite na ekran da biste pokrenuli S belešku.

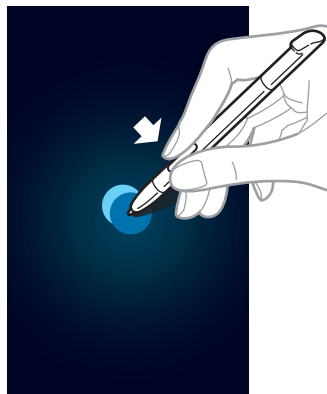

## Izbor teksta

Kada je taster S olovke pritisnut, prevucite levo ili desno preko teksta da biste izvršili izbor. Ako prevlačite između redova možete izabrati neželjeni tekst. Da biste izabrali samo željeni tekst, prevucite preko sredine teksta ili prevucite ikone za izbor teksta.

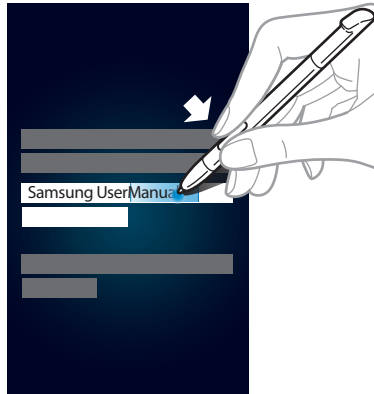

## Pokretanje brzih naredbi

Kada je taster S olovke pritisnut, prevucite S olovku nagore na ekranu da biste pokrenuli brze naredbe.




Na ekranu sa brzim naredbama, iscrtajte naredbu pokretom za pokretanje dodeljene aplikacije ili funkcije.





## Izbor i snimanje slike

Kada je taster S olovke pritisnut, iscrtajte liniju oko oblasti koju želite izabrati. Izabrana oblast se čuva u fascikli **Galerija** → **Screenshots**. Izaberite aplikaciju koju ćete koristiti na izabranoj oblasti biranjem ikona koje se pojavljuju u donjem delu ekrana.

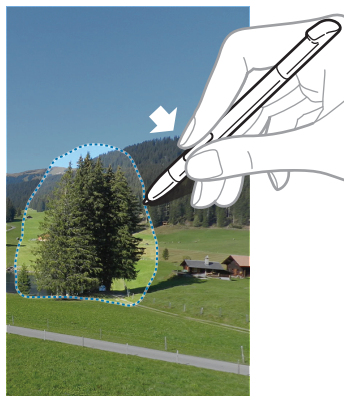

## Pokazivač S olovke

Kada S olovku držite u blizini ekrana, na njemu se pojavljuje pokazivač. Pomerite pokazivač prema datotekama, subjektima ili opcijama da biste pregledali sadržaj ili prikazali informacije u iskaćućim prozorima. Možete listati kroz panele ili liste pomeranjem pokazivača do ivice (gore/dole/levo/desno) ekrana.

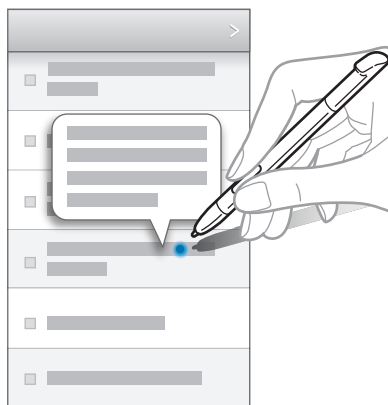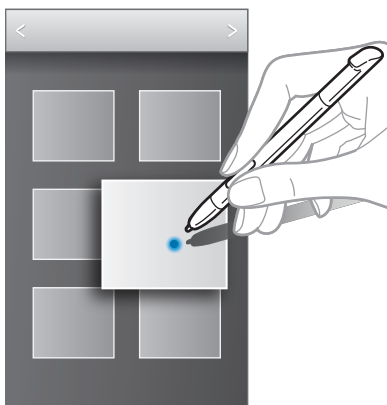


## S Pen čuvar

Kada je ekran osjetljiv na dodir isključen i S olovka van uređaja, uređaj prikazuje iskačuću poruku i emituje zvuk dok hodate. Pristupite postavkama S olovke da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju.

## Brza komanda

Koristite ovu funkciju da obavite poziv, pošaljete poruku ili pretražite sadržaj crtanjem naredbi pokreta na ekranu. Kada je taster S olovke pritisnut prevucite S olovku nagore na ekranu da biste pokrenuli opciju **Brza komanda**.

## Dodavanje naredbi pokreta

Kucnite na  → **Dodaj komandu** → **Izaberi aplikaciju** ili **Izaberi funkcije/podešav**. Izaberite aplikaciju ili funkciju → opciju. Nacrtajte novu naredbu pokreta, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Korišćenje naredbi pokreta

Nacrtajte naredbu pokreta da biste pokrenuli aplikacije ili funkcije.

Za specifičnije zadatke, nakon naredbe pokreta nacrtajte ključnu reč, kao što je ime ili broj telefona. Na primer, kada nacrtate @, pokreće se aplikacija za e-poštu. Kada nakon znaka @ dodajete ime primaoca, pojavljuje se ekran za sastavljanje e-poruke, tako da možete poslati e-poštu primaocu.

## Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Režim blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš uređaj blokira sva obaveštenja.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **AllShare Cast:** Aktiviranje ili deaktiviranje AllShare Cast funkcije.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

## Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

### Promena režima Početnog ekrana

Početni ekran ima osnovne i jednostavne režime rada. U jednostavnom režimu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečica na Početni ekran.

Za prelazak u jednostavan režim na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Podešavanja** → **Režim početnog ekrana** → **Jednostavan režim** → **Primeni**.

### Promena mesta stavkama

#### Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

#### Dodavanje stavke

Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a ili fascikli.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i:** Dodavanje widget-a na Početni ekran.
- **Folder:** Kreiranje novog foldera.

#### Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

## Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite je.

## Promena mesta panela


### Dodavanje novog panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu** → .

### Pomeranje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

### Uklanjanje panela

Kucnite na  → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na dnu ekrana.

## Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Živi tapeti:** Pregled animiranih slika.
- **Tapeti:** Pregled slika tapeta.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

## Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Početni ekran.

## Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** → **Widget-i**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

## Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

## Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



## Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

## Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Zav.sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .


## Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplik.** da biste otvorili ekran aplikacija.


Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

## Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

## Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnuti na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

## Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

## Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

## Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

## Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na  → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

## Pomoć

Pristupite informacijama pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite stavku da biste pogledali savete.

Da biste ponovo postavili sakrivene iskaćuće poruke pomoći, kucnite na **Prikaži iskaćuće prozore pomoći za savet**, a zatim izaberite stavke oznaćavanjem.

## Rad jednom rukom

Možete da aktivirate režim rada jednom rukom radi vaše udobnosti. U ovom režimu se interfejsi aplikacije menjaju za lakše korišćenje jednom rukom.

U ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Rad jednom rukom**. Oznaćite aplikacije ili funkcije koje ćete koristiti u ovom režimu.



## Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

## Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.


## Korišćenje Samsung tastature

### Promena izgleda tastature

Kucnite i zadržite , kucnite na  → **Tipovi tast. u uspr. pol.**, a zatim kucnite na **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.



Na 3x4 tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na taster koji sadrži taj znak.

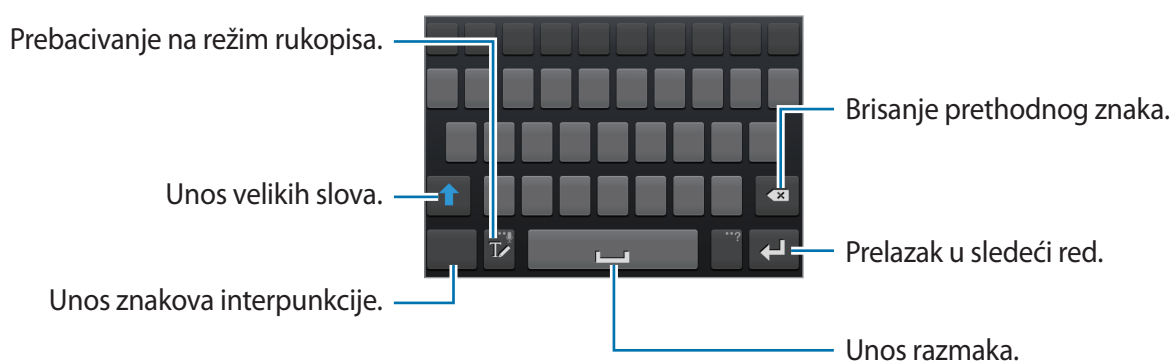


### Unos velikih slova


Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

## Promena jezika tastature

Prevucite taster razmaknice ulevo ili udesno da biste promenili jezik tastature.

## Rukopis

Kucnite na , a zatim upišite reč pomoću prsta ili S olovke. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

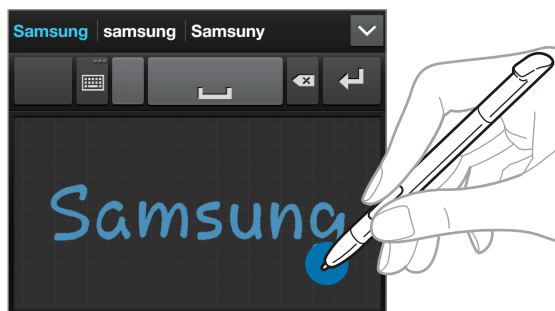

## Unos teksta glasom





Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofona. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik u dnu ekrana.

Kada završite, kucnite na **Додирните да бисте паузирали**.

## Kopiranje i lepljenje

Kucnite na tekst i držite ga, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na  za kopiranje ili  za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

## Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 118)

### Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može funkcionisati u zatvorenom prostoru u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti napolju.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

### Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

### Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

### Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

## Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

### Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurirajte Samsung nalog.

### Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

## Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.



Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

## Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

## Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

## Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.  
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

## Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

### Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

### Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa


Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ili glasa ne uspe.

## Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanja četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite drugi PIN za otključavanje.

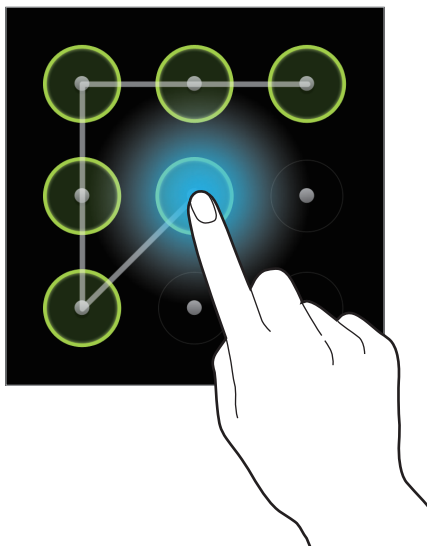

## Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

## Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

## Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

### Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

### Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.



# Komunikacija

## Telefon


Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

## Upućivanje poziva

### Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

### Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

### Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.

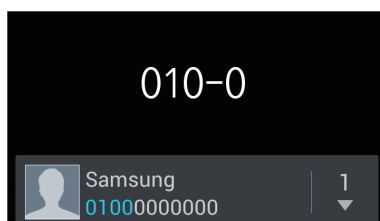

## Pronalaženje kontakata










Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.

## Pozivanje međunarodnog broja

Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

## Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- : Držite poziv na čekanju. Ili pritisnite i zadržite taster slušalice. Kucnite na  da biste preuzeli poziv na čekanju ili pritisnite i držite taster slušalice.
- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **S Beleška:** Kreiranje beleške.
-  → **Redukcija šuma isključena:** Deaktiviranje funkcije za redukciju šuma kojom se uklanja buka u pozadini kako bi vas druga strana jasnije čula.
-  → **My call sound:** Izbor opcije ekvilajzera za korišćenje tokom poziva.
-  → **Prebaci:** Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.
-  → **Organizuj konferencijsku vezu:** Obavljanje privatnog razgovora sa jednim sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa konferencijske veze.

## Dodavanje kontakata

Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.


## Pregled dnevnika poziva

Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.

Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži po**, a zatim izaberite opciju.


## Broj za režim fiksnog biranja

Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

## Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

## Prijem poziva


### Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite taster slušalice.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

## Odbijanje poziva


Kada pristigne poziv, prevucite  van kruga ili pritisnite i držite taster slušalice.

Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, kucnite na **Odbaci poziv uz slanje poruke**. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke odbijanja**.

## Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva

Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Odbijanje poziva**, prevucite prekidač **Režim automatskog odbacivanja** udesno, a zatim kucnite na **Lista za automatsko odbacivanje**. Kucnite na **Kreiraj**, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

## Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

## Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

## Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.


Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

## Prekid poziva

Kucnite na **Završi** da biste završili poziv. Ili pritisnite taster slušalice.









## Video pozivi

### Upućivanje video poziva

Unesite broj ili izaberite kontakta sa liste kontakata, a zatim kucnite na  da biste uputili video poziv.

### Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Isključi zvuk:** Isključite mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Animirane emocije:** Primena ikona emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primena ikona dekoracija na sliku.
-  → **Omog. prikaz. crtača:** Promena režima prikaza u prikaz crtača.

Kucnite i držite sliku druge strane da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
- **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.




U velikom broju zemalja snimanje poziva bez dozvole druge strane je protivzakonito.

Kucnite i držite vašu sliku da biste pristupili sledećim opcijama:

- **Promeni kameru:** Prebacivanje između prednje i zadnje kamere.
- **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.

## Zamena slika

Prevucite sliku bilo koje strane na sliku druge strane da biste zamenili slike.

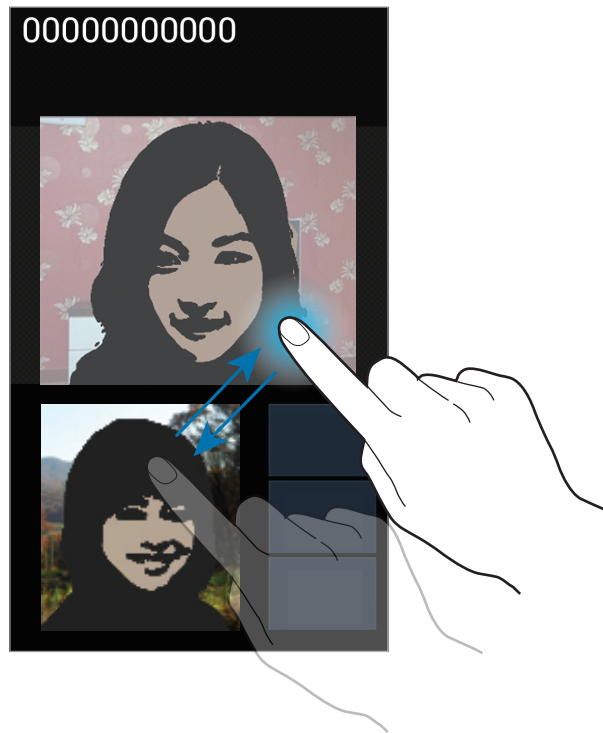

## Kontakti




Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.


## Upravljanje kontaktima

### Kreiranje kontakta

Kucnite na **+** i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


## Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

## Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

## Podešavanje broja za brzo biranje






Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.

## Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

## Uvoz i izvoz kontakata

### Sinhronizacija sa Google kontaktima

Kucnite na  → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

## Sinhronizacija sa Samsung kontaktima

Kucnite na  → **Spajanje sa Samsung account-om.**

Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa  u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i obrnuto.

## Uvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa USB memorije.**


## Izvoz kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvezi u USB memoriju.**

## Deljenje kontakata

Kucnite na  → **Uvezi/izvezi** → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Omiljeni kontakti


Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene:** Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste:** Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.




## Grupe kontakata

### Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

### Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:


- **Kreiraj:** Stvaranje nove grupe.
- **Pretraga:** Pretraga kontakata.
- **Promeni redosled:** Kucnite i držite  pored imena grupe, prevucite je gore ili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na **Izbriši**. Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.

### Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, izaberite vizitkartu u **JA**, a zatim kucnite na  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Poruke

Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Za slanje ili prijem poruka izvan oblasti usluge matičnog operatera mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za detalje se obratite vašem dobavljaču usluga.




## Slanje poruka

Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .

Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Kucnite na  i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Ubaci smeška** da biste ubacili emotikone.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

## Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planirana poruka**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **OK**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

## Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

## Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

## E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



## Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → .


## Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri vrhu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .


Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  → **Dodaj Cc/Bcc** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.

Kucnite na  da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte i informacije o lokaciji.


## Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Slanje rasporeda**. Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

## Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

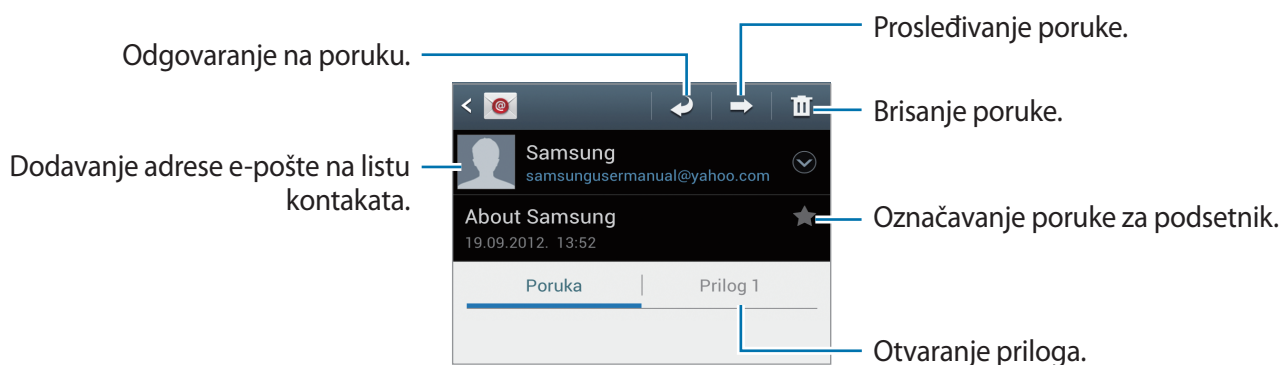

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na  pored priloga da biste ga sačuvali.

## Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.




- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

## Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај нодр.** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

## Čitanje poruka

Označavanje poruke za podsetnik.

Dodavanje adrese e-pošte na listu kontakata.

Pregled priloga.

Držanje poruke u dugotrajnom skladištu.

Brisanje ove poruke.


Odgovaranje na poruku.

Odgovaranje svim primaocima ili prosleđivanje poruke drugima.

Preuzimanje priloga.

Označavanje poruke kao nepročitane.


Dodavanje oznake poruci.

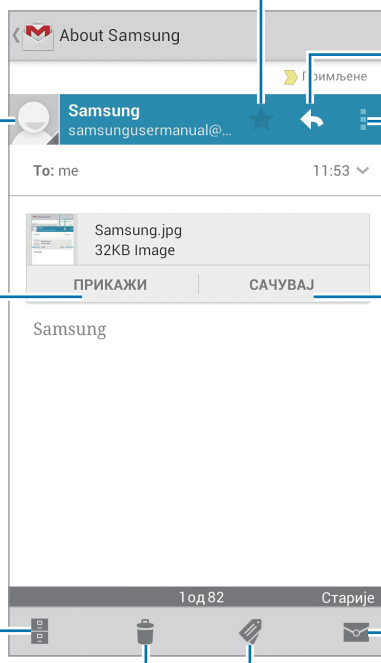

## Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na  da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na , a zatim izaberite oznaku za dodelu.

## Talk

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Talk**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Javni profil

Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku statusa.

## Dodavanje prijatelja

Kucnite na , unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na **ГОТОВО**.

## Ćaskanje sa prijateljima

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na .

Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na  → **Додај у ћаскање**.

Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na  → **Заврши ћаскање**.

## Promena razgovora

Listajte ulevo ili udesno.

## Brisanje istorije ćaskanja

Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na ☰ → **Обриши историју ћаскања**.

## Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви кругови** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste pogledali objave iz vaših krugova.

## Месинџер

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ➤.

## ChatON

Koristite ovu aplikaciju da biste ćaskali sa bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona. Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelja za početak ćaskanja.

Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na **Podešavanja** → **Sync contacts**.



# Web i mreža

## Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

## Pregled Web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

## Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Novi prozor**.

Da biste prešli na novu Web stranicu, kucnite na , pomerajte levo ili desno, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

## Pretraga Web glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.


## Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  → **Dodaj obeleživač**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.

## Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Kucnite na  → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

## Veze

Kucnite i držite vezu na Web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, obeležili, sačuvali, podelili ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na  → **Preuzimanja**.

## Deljenje Web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na  → **Podeli**.

## Korišćenje iskaćućeg pregledača

Koristite ovu funkciju za pristupanje Internetu bez zatvaranja trenutne aplikacije.

Pri pregledu sadržaja, kao što su kontakti ili beleške koji sadrže Web adrese, izaberite Web adresu, a zatim kucnite na **Iskaćuci pretraživač** da biste otvorili iskaćuci pregledač. Kucnite na pregledač i zadržite ga da biste ga pomerili na drugu lokaciju.

Da biste pregledali pregledač preko celog ekrana, kucnite na .

Da biste zatvorili pregledač kucnite na .

## Chrome

Koristite aplikaciju Chrome za pretraživanje informacija i pregledanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

### Pregled Web stranica


Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.

### Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**


Da biste prešli na drugu Web stranicu, kucnite na  → Web stranicu.

### Pretraga Weba glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

### Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Da biste pregledali otvorene kartice na drugim uređajima, kucnite na  → **Други уређаји**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

## Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.




- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primite podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

## Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

## Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od uparenih Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

## AllShare Cast

Koristite ovu funkciju za povezivanje uređaja na veliki ekran sa AllShare Cast hardverskim ključem, a zatim podelite sadržaj.




- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.
- Da biste uštedeli energiju, isključite funkciju AllShare Cast kada je ne koristite.
- Ako zadate Wi-Fi frekventni opseg, AllShare Cast hardverski ključ možda neće biti otkriven ili se neće povezati.
- Ako reprodukujete video zapise ili igrate igrice na TV aparatu, izaberite odgovarajući režim rada TV aparata da biste dobili najbolji doživljaj uz funkciju AllShare Cast.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **AllShare Cast**, a zatim prevucite prekidač **AllShare Cast** udesno. Izaberite uređaj, otvorite ili reprodukujte datoteku, a zatim upravljajte ekranom pomoću tastera na uređaju.

## AllShare Play

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju sadržaja sačuvanog na raznim uređajima putem Interneta. Možete reprodukovati i slati bilo koju datoteku sa bilo kog uređaja na drugi uređaj ili server za Web skladištenje.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na vaš Google i Samsung nalog, i registrovati dva ili više uređaja kao servere za datoteke. Načini registracije mogu se razlikovati zavisno od tipa uređaja. Za pregled više detalja kucnite na  → **NFC**.

Na ekranu aplikacija kucnite na **AllShare Play**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Slanje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, a zatim kucnite na .

## Deljenje datoteka

Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, kucnite na , a zatim koristite sledeće opcije:

- **Send to Nearby Users:** Podelite datoteke sa obližnjim uređajima koji imaju aktiviranu funkciju AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** Otpremite datoteke na lokacije društvenih mreža.

## Reprodukcija datoteka na udaljenom uređaju

Izaberite uređaj ili Web skladište, izaberite datoteku, kucnite na , a zatim izaberite uređaj.



- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati zavisno od povezanih uređaja kao medijskih plejera.
- Neke datoteke se mogu sporije reprodukovati zavisno od mrežne veze.

## Upravljanje sadržajem na serveru za Web skladištenje

Izaberite server za Web skladištenje, a zatim pogledajte datoteke i upravljajte njima.

## Grupno emitovanje

Koristite ovu aplikaciju za deljenje slika, dokumenata i muzike sa drugim uređajima koji su povezani na istu Wi-Fi mrežu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Grupno emitovanje**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Deljenje datoteka

- 1 Kucnite na **Podeli sliku, Deljenje dokumenta** ili **Podeli muziku**, izaberite datoteke za deljenje, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- 2 Unesite PIN kod i kucnite na **Kraj**.

## Pridruživanje drugom Grupnom emitovanju

Kucnite na drugi uređaj pod opcijom pridruživanja, unesite PIN kod, a zatim kucnite na **U redu**.

## NFC

Uređaj omogućava da pročitate Near field communication - NFC oznake koje sadrže informacije o proizvodima. Takođe možete da koristite ovu funkciju za plaćanja ili kupovinu karata za prevoz ili za događaje, nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Unutar zadnjeg poklopca se nalazi ugrađena NFC antena. Zadnjim poklopcem rukujte pažljivo kako bi se izbeglo oštećenje NFC antene.



Ako je ekran zaključan, vaš uređaj neće pročitati NFC oznake ili primiti podatke.

Da biste aktivirali funkciju NFC, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **NFC**. Prevucite prekidač **NFC** udesno.

## Čitanje informacija sa NFC oznake

Postavite uređaj pored NFC oznake. Informacije sa oznake će se pojaviti na ekranu.

## Kupovina pomoću NFC funkcije

Pre nego što budete mogli da koristite NFC funkciju za plaćanje, morate da se registrujete za uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se registrovali ili da biste dobili detalje o usluzi, obratite se dobavljaču usluge.

Dodirnite zadnji deo uređaja blizu NFC čitača kartice.

## Slanje podataka putem usluge Android Beam

Koristite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **NFC**. Prevucite prekidač **Android Beam** udesno.

Izaberite stavku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.

## S Beam

Koristite funkciju S Beam za slanje podataka, kao što su muzika, video zapisi, slike i dokumenta.




Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem S Beam funkcije. Na taj način možete prekršiti zakone o autorskom pravu. Samsung nije odgovoran za bilo koje štete uzrokovane nezakonitim korišćenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Još podešavanja** → **S Beam**. Prevucite prekidač **S Beam** udesno.

Izaberite datoteku, dodirnite poledinu vašeg uređaja i poledinu drugog uređaja, a zatim kucnite na ekran vašeg uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju da istovremeno šalju podatke, možda neće doći do prenosa podataka.

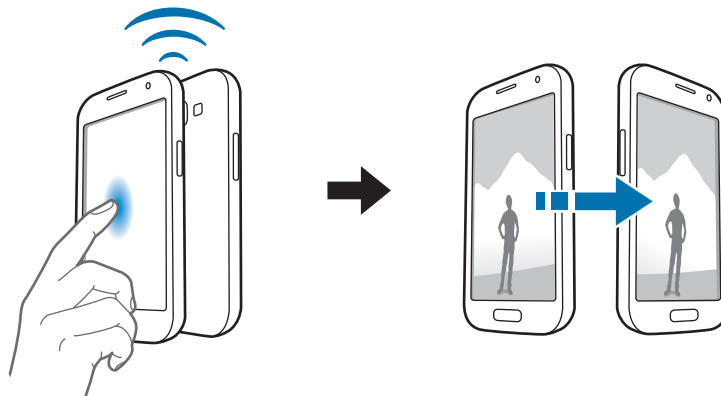



# Mediji

## Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzički plejer**.



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

## Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.





## Postavljanje pesme za ton zvona

Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na  → **Postavi kao** → **Ton zvona telefona**.


## Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na **Liste za reprodukciju**, a zatim kucnite na  → **Kreiraj listu za reprodukciju**. Unesite naslov i kucnite na **OK**. Kucnite na **Dodaj muziku**, izaberite pesme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na  → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

## Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** →  → **Ažuriranje biblioteke**.

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem.

## Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 85)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.





Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.


### Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

## Snimanje fotografija


### Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Kucnite i držite  da biste snimili niz fotografija.

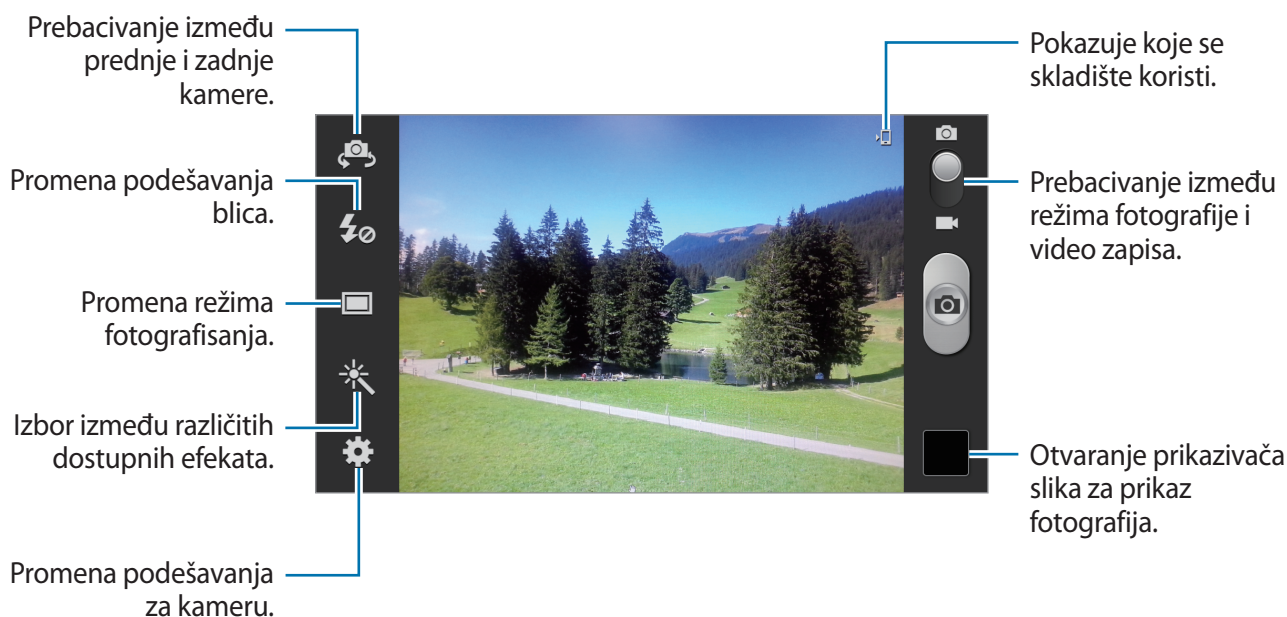

### Režim Scena

Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.


Kucnite na  → **Režim Scena**.

- **Uspravno:** Koristite ovo podešavanje za ljudske subjekte.
- **Pejzaž:** Koristite ovo podešavanje za širi prikaz.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Žurka/enterijer:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
- **Plaža/Sneg:** Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene napolju.


- **Zalazak sunca:** Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
- **Zora:** Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
- **Jesenja boja:** Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
- **Tekst:** Koristite ovo podešavanje za knjige ili postere.
- **Svetlost sveća:** Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.

## Način snimanja

Dostupno je nekoliko foto efekata, kao što su renderovanje crtaća.

Kucnite na  → **Način snimanja**.

- **Pojedinačni snimak:** Snimanje jedne fotografije.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Najbolje lice:** Koristite ovu funkciju za snimanje više grupnih fotografija u isto vreme, i njihovo kombinovanje radi kreiranja najbolje moguće slike.



Kucnite na  da biste snimili više fotografija. Da biste dobili najbolju fotografiju, čvrsto držite kameru i ostanite mirni prilikom snimanja fotografija. Kada se otvori **Galerija**, kucnite na žuti okvir na svakom licu i izaberite najbolju pojedinačnu pozu za subjekta. Nakon izbora poze za svaku osobu, kucnite na **Gotovo** da biste slike ugradili u jednu fotografiju, a zatim je sačuvajte.

- **Detekcija lica:** Podešavanje uređaja za prepoznavanje lica ljudi i pomoć pri kreiranju njihovih fotografija.
- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Koristite da biste snimili fotografiju s poboljšanim odnosom kontrasta. Original i korekcija će biti snimljeni.
- **Deljenje fotografija drugara:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Lepota:** Snimanje fotografije sa osvetljenim licima za nežnije slike.
- **Snim. osmeha:** Snimanje fotografije dok kamera čeka da se subjekt nasmeje.
- **Slabo osvetljenje:** Snimanje niza fotografija i kombinovanje u jednu fotografiju radi poboljšanja kvaliteta slike.

## Panoramske fotografije




Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.


Kucnite na  → **Način snimanja** → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje, ponovo kucnite na .



## Snimanje video zapisa

### Snimanje video zapisa

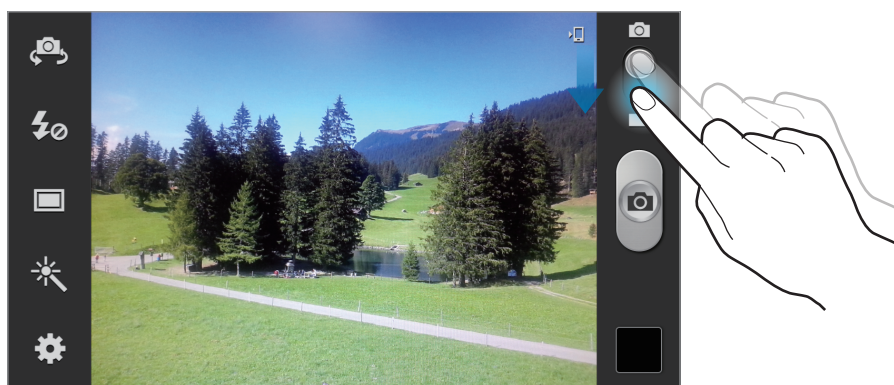Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .




Tokom snimanja koristite sledeće akcije:

- Da biste promenili fokus, kucnite na mesto gde želite da postavite fokus. Da biste fokusirali u centar ekrana kucnite na .
- Da biste napravili sliku iz video zapisa tokom snimanja, kucnite na . Ova funkcija neće raditi kada je aktivirana funkcija kompenzacije drmanja.



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.


## Režim snimanja

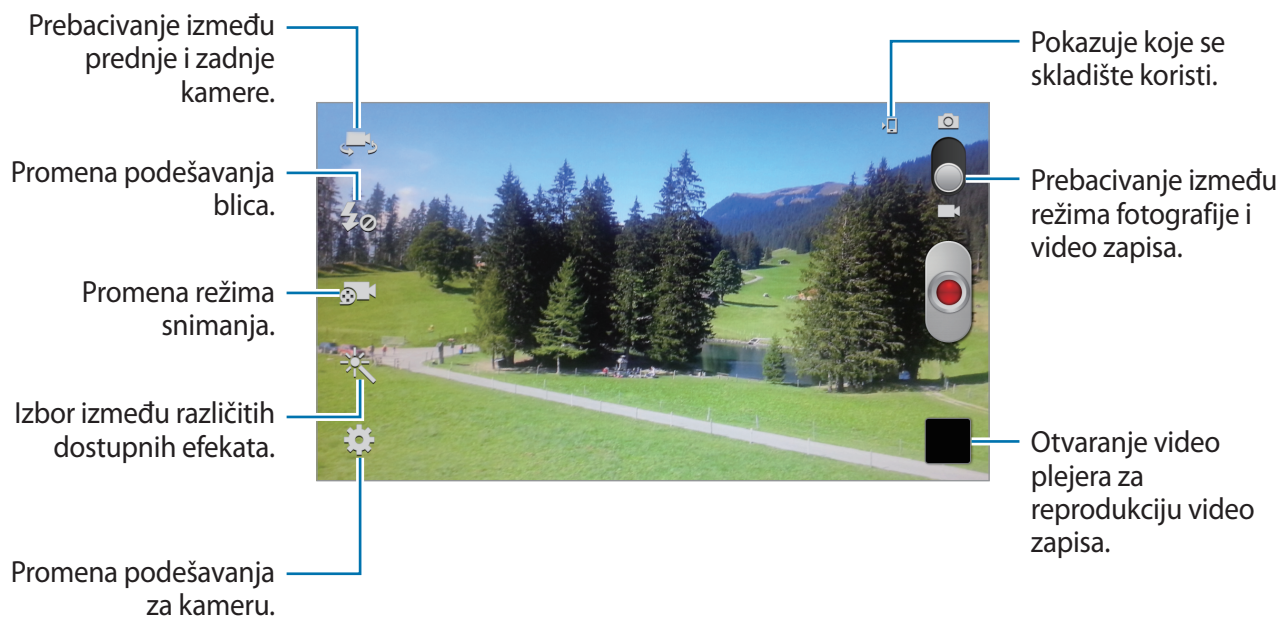

Kucnite na  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalan:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.
- **Usporeni prikaz:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis usporeno.
- **Brzo kretanje:** Koristite ovaj režim za snimanje video zapisa subjekata u pokretu. Uređaj će reprodukovati video zapis ubrzano.

## Uvećanje i umanjeње prikaza

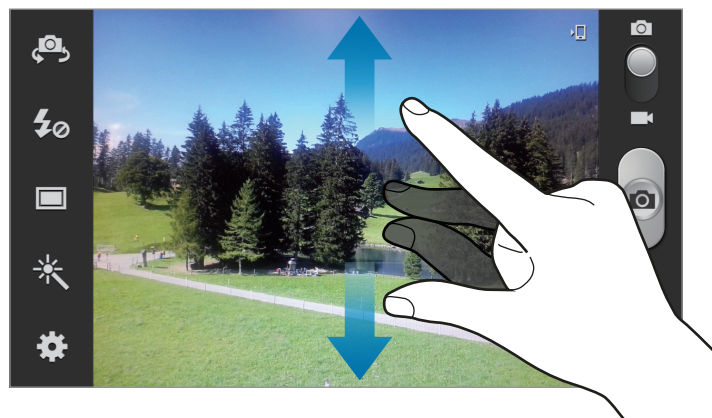


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.



- Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
- Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

## Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Izmeni prečice:** Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Rafalni snimak:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Kor. tast. jač. zv. kao:** Postaviti korišćenje tastera za jačinu zvuka za kontrolu funkcije okidača ili zumiranja.
- **Autoportret:** Fotografisanje samoga sebe.
- **Snimanje sebe:** Snimanje video zapisa samoga sebe.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Način snimanja:** Promena režima fotografisanja.
- **Režim snimanja:** Promena režima snimanja.
- **Efekti:** Izbor između različitih dostupnih efekata fotografije.
- **Režim Scena:** Promena režima scene.
- **Nivo ekspozicije:** Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Rezolucija:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.




- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
  - **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
  - **Merenje:** Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
  - **Vidljivost napolju:** Koristi se za svetle uslove na otvorenom.
  - **Automatski kontrast:** Podešavanje kamere za korišćenje automatskog kontrasta. Automatski kontrast definiše nivoe kontrasta bez ručnog unosa.
  - **Smernice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
  - **Automatski deli snimak:** Podešeno za automatsku aktivaciju funkcije Wi-Fi Direct i prebacivanje u režim deljenja snimka kada dodirnete poleđinu uređaja sa drugim NFC uređajem, a zatim kucnete na ekran vašeg uređaja.
  - **Komp. drmanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje kompenzacije drmanja. Kompenzacija drmanja pomaže kod fokusiranja kada se kamera kreće.
  - **GPS oznaka:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
- 
- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
  - Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka.
  - **Slikaj koristeći glas:** Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
  - **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
  - **Kvalitet snimka:** Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.



- **Kvalitet video zapisa:** Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj:** Promena podešavanja za kameru.

## Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na  → **Izmeni prečice.**

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

## Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

## Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, folder za preuzimanje se automatski kreira kako bi sačuvao sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

## Uvećanje i umanj enje prikaza

Koristite jedan od sledeć ih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanj ili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

## Pregled slika pomoću funkcije pokreta



Koristite funkciju pokreta da biste izvršili funkciju putem određenog pokreta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Pokret**, prevucite prekidač **Pokret** udesno, a zatim izaberite funkcije označavanjem.

Da biste prestali sa korišćenjem funkcije pokreta, prevucite prekidač **Pokret** ulevo.


Da biste podesili osetljivost svake funkcije pokreta, kucnite na **Napredna podešavanja**, izaberite funkciju, a zatim koristite prilagodljivi klizač.

## Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na , i pokreće se aplikacija **Video plejer**.


## Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Oznaka lica:** Regstruje lica na slici kao oznake lica.
- **Oznaka drugar:** Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka.
- **Dodaj oznaku za vreme:** Dodavanje oznake vremena.
- **Beleška uz fotografiju (napred):** Koristite za upis obaveštenja ispod slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Obaveštenje uz sliku**.
- **Beleška uz fotografiju (nazad):** Koristite za upis obaveštenja na poledini slike. Kucnite na  da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memo:** Kopiranje u privremenu memoriju.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine narandžastog okvira za opsecanje i čuvanje slike.




- **Izmeni:** Pokrenite **Paper Artist** ili **Editor fotografija** za obradu slika.
- **Postavi kao:** Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
- **Deljenje fotografija drugara:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Štampaj:** Štampanje putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Skeniraj uređaje u okolini:** Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.

## Omiljene slike

Dok gledate sliku kucnite na  da biste sliku dodali na listu omiljenih.




## Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

## Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na  → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na  da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

## Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

## Označavanje lica


Dok gledate sliku kucnite na  → **Oznaka lica** → **Uključeno**. Oko prepoznatog lica se pojavljuje žuti okvir. Kucnite na lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakt.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je upućivanje poziva ili slanje poruka.



Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

## Korišćenje aplikacije Tag Buddy


Kada gledate slike kucnite na  → **Oznaka drugar** da biste prikazali kontekstualnu oznaku (vreme, lokacija, datum i ime osobe) prilikom otvaranja slike.

## Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Paper Pictures**.

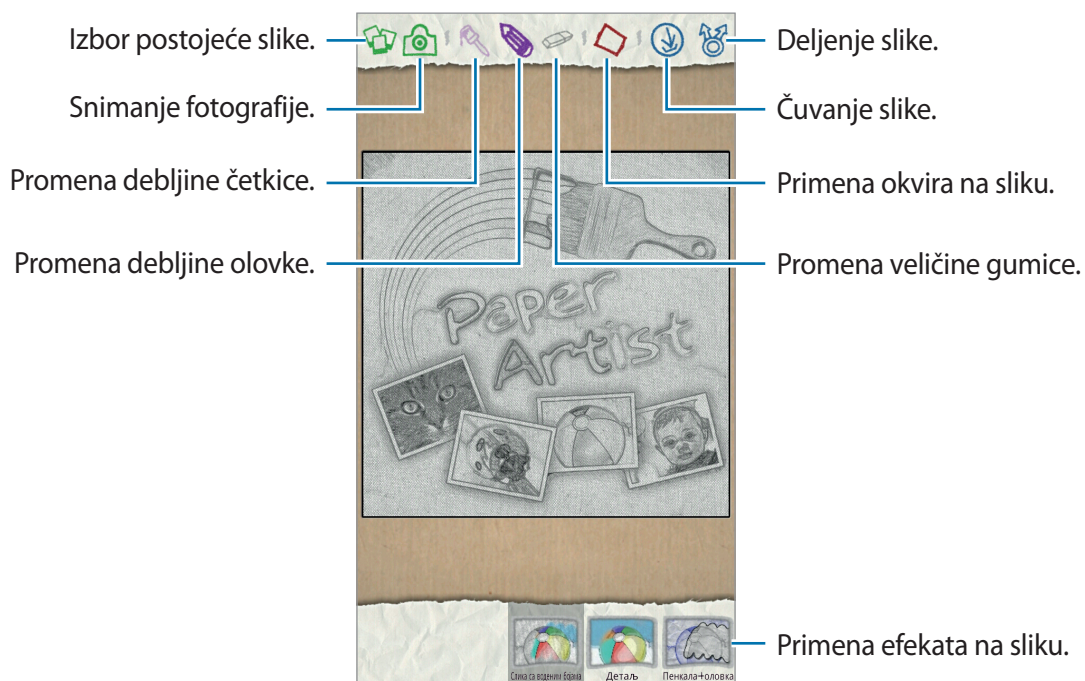

## Video plejer

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video plejer**.




- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

## Reprodukovanje video zapisa


Izaberite video koji ćete reprodukovati.




## Brisanje video zapisa

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Deljenje video zapisa

Kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite video označavanjem, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Korišćenje iskaćućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na  da biste koristili iskaćući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Za pomeranje plejera, prevucite plejer na drugu lokaciju.

## YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.


Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

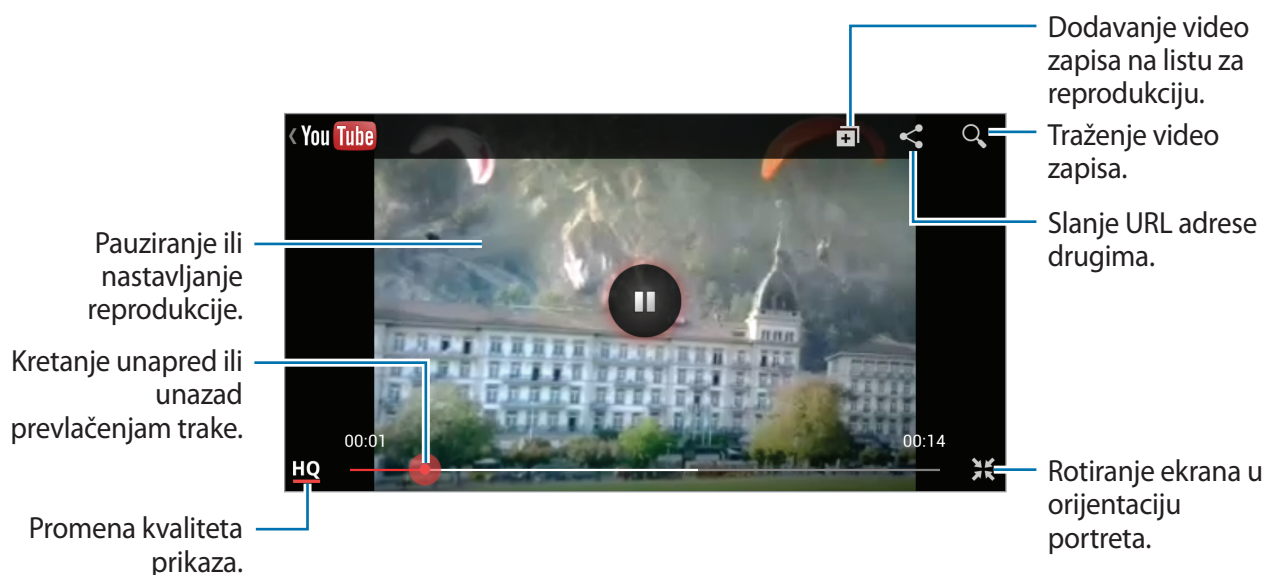

## Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

## Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na **Отприми**.

## FM radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.



Na ekranu aplikacija kucnite na **FM radio**.


## Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.




FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.


Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

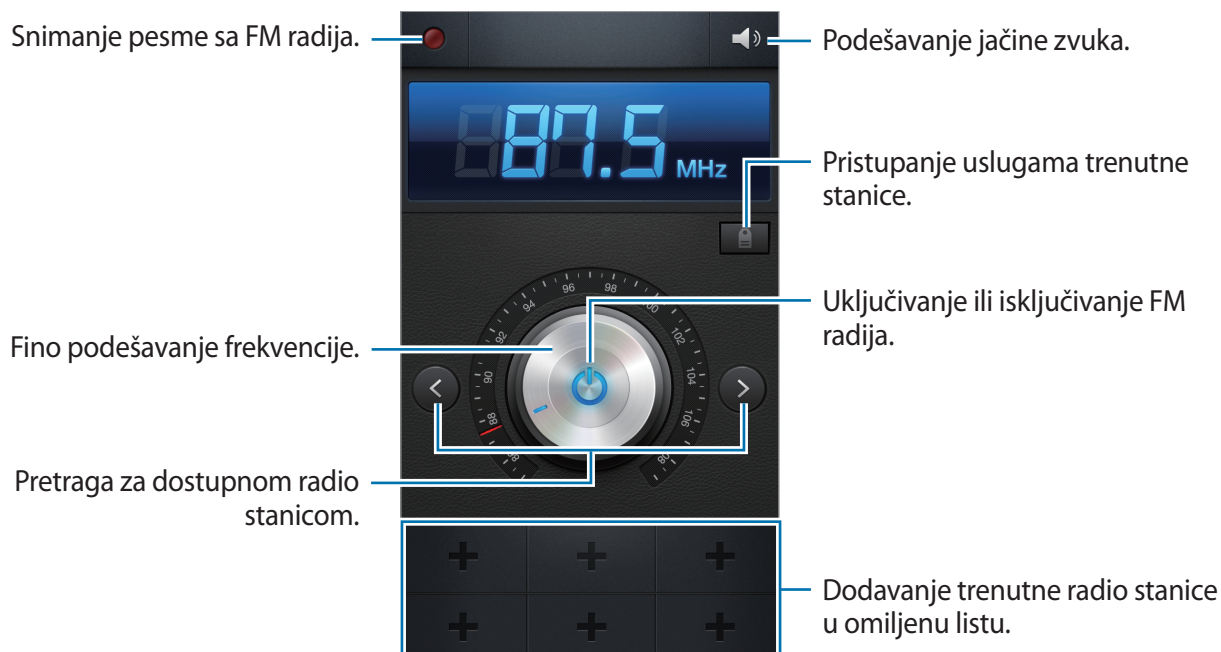



## Pretraživanje radio stanica

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

## Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

## Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.






Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite stranicu dobrodošlice, kucnite na **Get Started**, izaberite temu vesti, a zatim kucnite na **Done**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:

-  : Vraćanje na prethodnu stranu.
-  : Deljenje članka sa drugima.
-  : Pregled komentara drugih ljudi o članku.



# Aplikacije i prodavnice medija

## Play прод.

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Инсталирај.** Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Bezbednost** → **Непознати извори**.

## Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **Деинсталирај**.

## Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ako Samsung nalog nije registrovan, pratite uputstva na ekranu da biste kreirali Samsung nalog. Da biste završili proces prijavljivanja, pročitajte uslove i odredbe, a zatim kucnite na **Prihvati** da biste ih prihvatili.

## Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Preuzmi**.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

## S Suggest

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje i preuzimanje najnovijih aplikacija koje preporučuje Samsung.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Suggest**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.

Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge **Samsung Apps**.

## Music Hub

Koristite ovu aplikaciju za slušanje pesama na uređaju ili Web serveru koje obezbeđuje Music Hub, kao i za kupovinu pesama.

Ako se pretplatite na Music Hub premijum uslugu, možete da uživate u prilagođenim uslugama, kao što su preporučene pesme ili izvođači, striming neograničenog broja pesama i lične radio stanice. Za dodatne informacije kucnite na **Pomoć** posetite Web lokaciju Music Hub.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Music Hub**.



Ova aplikacija ili neke njene funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

## Sinhronizacija pesama sa Music Hub bibliotekom

Kucnite na **My Music** →  → **Osveži**. Music Hub biblioteka se ažurira pesmama na uređaju.


Ako pesma u vašoj Music Hub fonoteci nije u bazi podataka, Music Hub će pesmu automatski poslati u bazu podataka.

## Reprodukovanje muzike

Kucnite na **My Music**, izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Da biste tražili i slušali slične pesme kucnite na  → **Find similar music**.

## Kupovanje pesama

Kucnite na **Store**, a zatim izaberite žanr → kategoriju. Kucnite na  → **Buy song**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.


## Play Књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Књиге**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite datoteku knjige listanjem ulevo ili udesno. Prilikom čitanja datoteke knjige, kucnite na  da biste pristupili dodatnim opcijama.

Da biste kupili datoteke knjige, kucnite na .

## Play Филмови

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Филмови**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju u vrhu ekrana, a zatim izaberite film, TV program ili video zapis za reprodukciju ili iznajmljivanje.

## Play Music

Koristite ovu aplikaciju za strimovanje muzike sa usluge Google cloud.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Music**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Reprodukujte muziku birajući muzičke kategorije ili delite pesme sa drugima tako što ćete ih poslati na Google cloud skladište.

## Play Magazines

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje časopisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Magazines**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite časopis.

## Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Readers Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, pronađite knjigu a zatim je preuzmite.

## Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video Hub**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

## Centar za učenje

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje materijalu za učenje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Centar za učenje**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video predavanje ili knjigu.

# Uslužni programi

## S Beleška

Koristite ovu aplikaciju za kreiranje beleške pomoću slika i glasovnih zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Beleška**.


S olovka se može koristiti za otvaranje aplikacije S Note. Dva puta kucnite na ekran kada je taster S olovke pritisnut.

## Izbor šablona za beleške


Kucnite na , a zatim izaberite jedan od sledećih šablona:

- **Beleška/Ideja za belešku/Beleška:** Kreiranje jednostavne beleške na praznoj strani.
- **Beleška sa sastanka:** Kreiranje zapisa sa sastanka, konferencije ili predavanja.
- **Časopis:** Kreiranje multimedijске beleške umetanjem multimedijских datoteka.
- **Dnevnik:** Kreiranje foto dnevnika.
- **Recept:** Kreiranje sopstvenog recepta.
- **Putovanje:** Kreiranje putopisne reportaže.
- **Rođendan:** Kreiranje rođendanske čestitke.

## Sastavljanje beleški

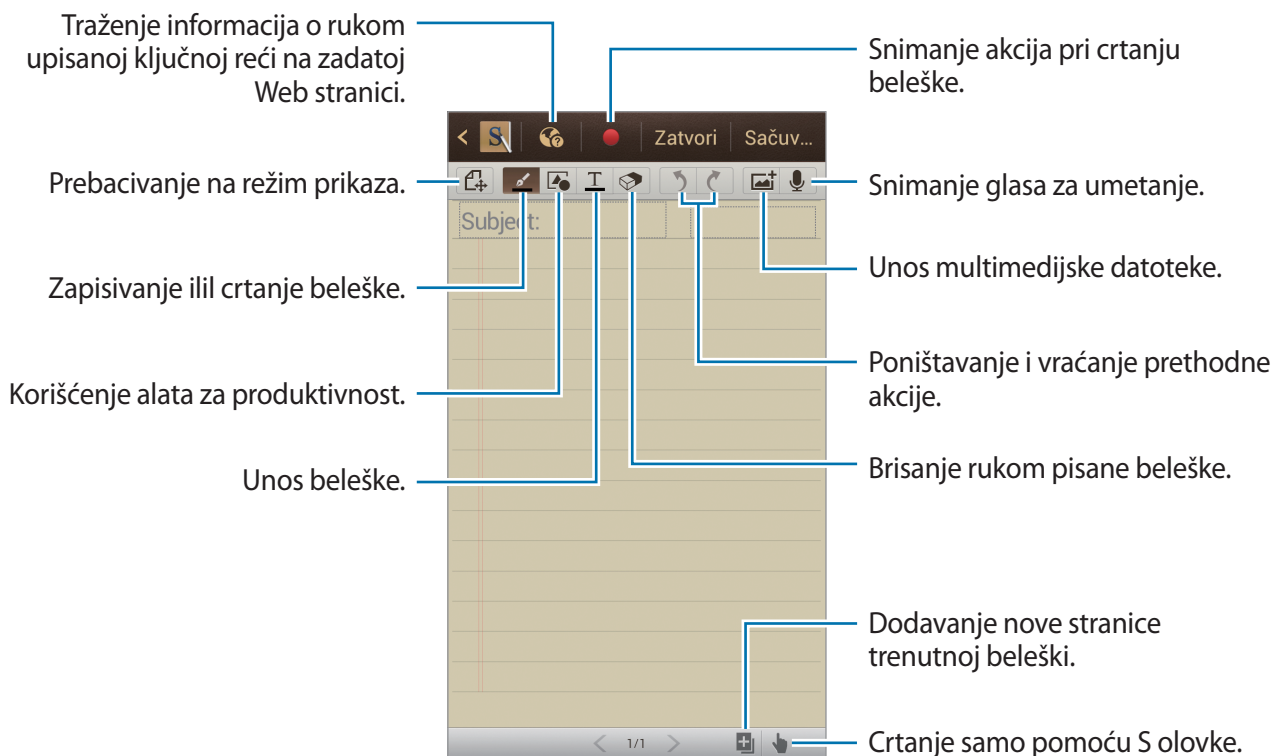

Pri zapisivanju beleške kucnite na da biste promenili tip olovke, debljinu liniju ili boju olovke. Prilikom brisanja rukom zapisane beleške, kucnite za promenu veličine gumice ili brisanje beleške.

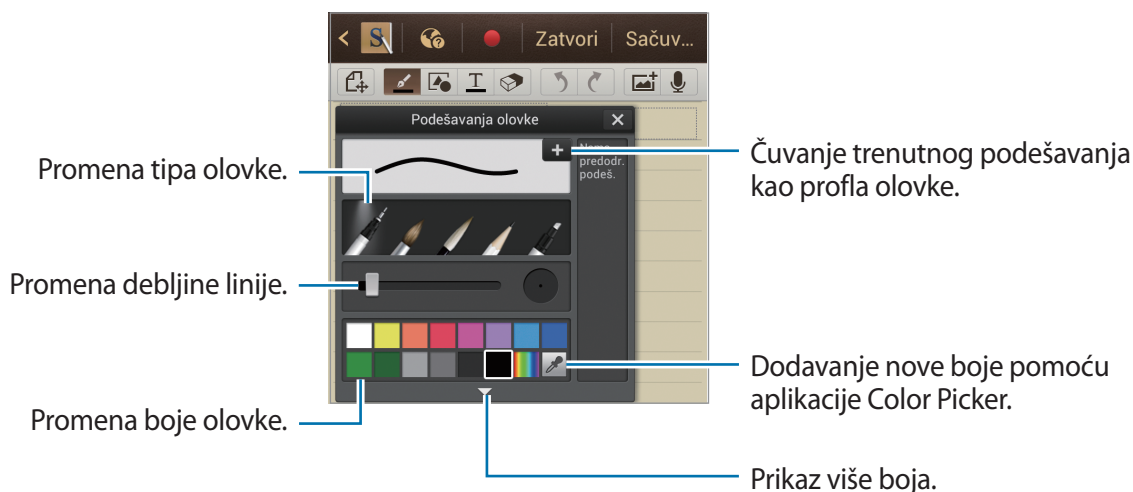




Da biste promenili pozadinu lista, kucnite na → **Promeni pozadinu**.

Da biste dodali oznake, kucnite na → **Označi**.




## Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnog zapisa

Kucnite na  da biste ubacili multimedijске datoteke. Kucnite na  da biste ubacili glasovni zapis.

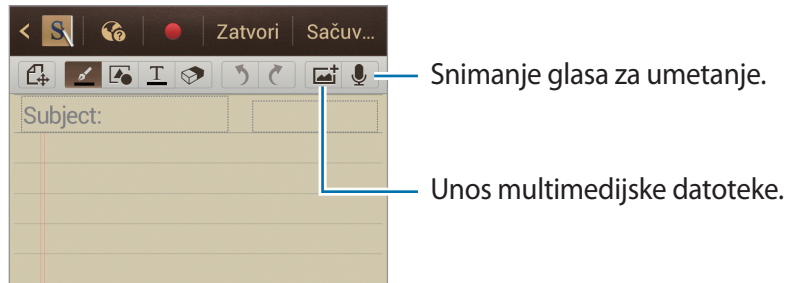

## Korišćenje alata za produktivnost

Dva puta kucnite na , a zatim izaberite jedan od sledećih alata:

- **Oblik se slaže:** Pretvaranje nacrtanog oblika.
- **Formula se slaže:** Pretvaranje rukom pisane formule u dobro organizovanu formulu. Kucnite na **Pretraga** da biste dobili detaljne informacije o formuli.
- **Rukopis tekst. por.:** Pretvaranje rukom napisane poruke.

## Pretraživanje beleški

Pretražite sličice beleški listanjem nagore ili nadole.

Da biste sinhronizovali beleške sa Samsung nalogom, kucnite na  → **Osveži**.

Da biste sortirali beleške prema datumu, naslovu ili drugom, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na  → **U vidu liste**.

Da biste kreirali belešku uvozom PDF datoteke, datoteke slike ili beleške, kucnite na  → **Uvezi**.

Da biste sinhronizovali beleške sa Google Docs ili Evernote, kucnite na  → **Sinhronizacija**.

Da biste kreirali folder, kucnite na  → **Kreiraj folder**.

Da biste promenili redosled beleški, kucnite na  → **Promeni redosled**.

Da biste kopirali beleške kucnite na  → **Kopiraj**.

Da biste beleške premestili u drugi folder, kucnite na  → **Premesti**.

Da biste promenili podešavanje za S Note, kucnite na  → **Podešavanja**.


Da biste pogledali uputstvo za S Note, kucnite na  → **Vodič**.

## Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Da biste se kretali do druge strane beleške, listajte ulevo ili udesno.

Da biste kreirali belešku, kucnite na  → **Kreiraj belešku**.

Da biste belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**.

Da biste belešku sačuvali kao datoteku slike ili PDF datoteku, kucnite na  → **Izvezi**.

Da biste dodali ili uklonili belešku, kucnite na  → **Izmeni strane**.


Da biste obrisali belešku, kucnite na  → **Obriši**.

Da biste dodali oznake, kucnite na  → **Označi**.

Da biste belešku sačuvali kao događaj, kucnite na  → **Kreiraj događaj**.

Da biste dodali prečicu do beleške na Početnom ekranu, kucnite na  → **Postavi kao prečicu**.

Da biste belešku postavili kao tapet ili da biste je dodelili kontaktu, kucnite na  → **Postavi kao**.

Da biste štampali putem USB ili Wi-Fi veze, kucnite na  → **Štampaj**. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

## S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

## Kreiranje događaja ili zadatka


Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Quick add:** Kreiranje događaja ili zadatka iz beleške. Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.




Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.


Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na  pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Pridružite belešku iz S Note. Kucnite na **Beleške**, a zatim sastavite novu belešku ili izaberite neku od postojećih.


Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

## Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Google** u opciji **Nalozi** → Google nalog → **Sinhronizuj kalendar** → **Sinh. sada**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** →  → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke na Google kalendaru, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kalendari**, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Promena tipa kalendara

Kucnite na , a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

## Pretraga događaja

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na **Danas** u vrhu ekrana.

## Brisanje događaja

Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

## Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.




Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na  → **Photos or videos** ili **Other files**.

Da biste otvorili datoteku u aplikaciji Dropbox, kucnite na , a zatim izaberite datoteku. Prilikom pregledanja datoteke, kucnite na **Favorite** da biste je dodali na listu omiljenih.

Da biste otvorili omiljene datoteke, kucnite na .

## Cloud

Koristite ovu funkciju za sinhronizaciju datoteka ili rezervno kopiranje podešavanja i podataka aplikacija pomoću vašeg Samsung naloga ili Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Cloud**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

### Sinhronizacija sa Samsung nalogom

Kucnite na vaš Samsung nalog ili opciju **Podešavanja sinhronizacije** da biste sinhronizovali datoteke.

### Kreiranje rezervne kopije ili obnavljanje podataka

Kucnite na **Bekapovanje uređaja** da biste kreirali rezervnu kopiju ili obnovili podatke pomoću vašeg Samsung naloga.

### Sinhronizacija sa Dropbox


Ako nalog nije konfigurisan, kucnite na **Postavi nalog**, a zatim unesite Dropbox nalog. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Kada se prijavite kucnite na **Allow** uređaj automatski sinhronizuje datoteke sa Dropbox uvek kada vršite promene.

## Sat

Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu, merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

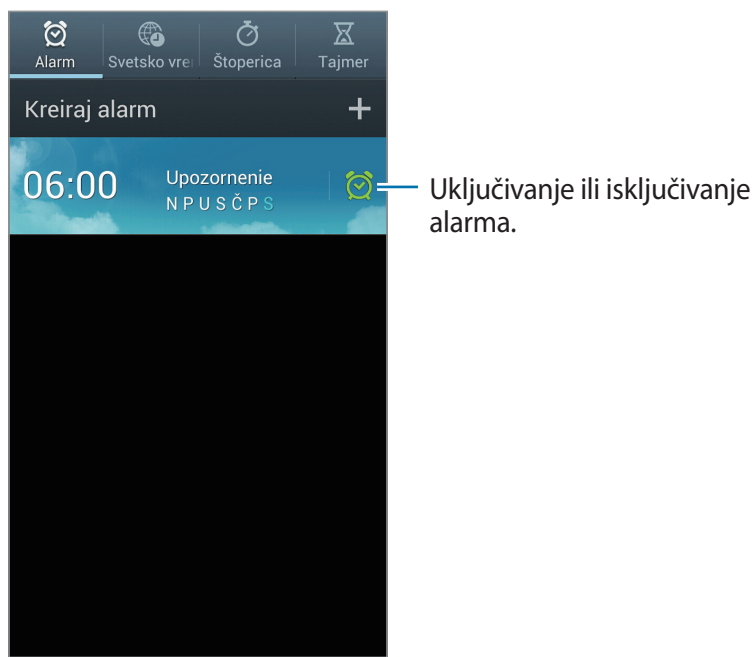

## Alarm



### Podešavanje alarma

Kucnite na **Kreiraj alarm**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Možete da koristite sledeće opcije:

- Kucnite na **Još** → **Alarm lokacije** da biste postavili lokaciju. Alarm se aktivira samo kada se nalazite na lokaciji.
- Kucnite na **Još** → **Odremaj** da biste postavili interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- Kucnite na **Još** → **Pametn alarm** da biste postavili vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

## Zaustavljanje alarma

Prevucite  van kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite  van kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

## Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Svetsko vreme

### Kreiranje satova

Kucnite na **Dodaj grad**, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

### Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite satove, a zatim kucnite na **Obriši**.

## Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol. vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Poništi** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

## Tajmer

Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

## Stoni sat

Kucnite na  da biste videli preko celog ekrana.

## Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na ☰ → **Naučni kalkulator**.

Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na ▼ da biste sakrili tastaturu.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na ☰ → **Obriši istoriju**.

Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na ☰ → **Veličina slova**.

Da biste kalkulator podesili za udobno korišćenje jednom rukom, kucnite na ☰ → **Rad jed. rukom je uklj.**

## Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.

### Snimanje govornih beleški






Kucnite na 🔴 da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na ⏏ da biste pauzirali snimanje. Kucnite na ⏹ da biste dovršili snimanje.





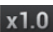

## Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Podesite brzinu reprodukcije.
-  : Skratite govornu belešku.
-  : Podešavanje jačine zvuka prevlačenjem trake jačine zvuka nagore ili nadole.
-  : Zaustavljanje reprodukcije.
-  : Pauziranje reprodukcije.

Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na  → **Podeli putem**, izaberite govornu belešku, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

## Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški, kucnite na  i izaberite jedno od sledećeg:

- **Podeli putem**: Izaberite metod deljenja, a zatim izaberite govornu belešku za slanje.
- **Obriši**: Izbor govornih beleški za brisanje.
- **Podešavanja**: Promena podešavanja snimača glasa.
- **Kraj**: Zatvaranje snimača glasa.

## Čuvanje datoteka sa kontekstualnim oznakama

Na listi govornih beleški, kucnite na  → **Podešavanja** → **Kontekstualni naziv fajla** → **Uključeno**.

## S Voice

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje uređajem putem glasa za biranje broja, slanje poruke, pisanje beleške i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Pozovi Lidija mobilni
- Pozovi Lidija posao
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.


Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

## Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

### Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.

### Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Podešavanja** → **Phone search**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

### Google Now

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na  → **Podešavanja** → **Google Now**.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

## Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.

## Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.


## Pregled datoteka

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .

Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Kreiraj folder:** Kreiranje foldera.
- **Pretraga:** Pretraga datoteka.
- **Prikaži po:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.
- **Izaberi sve:** Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.

## Dodavanje prečica za foldere

Dodajte prečice do često korišćenih foldera u glavnom direktorijumu. Kucnite na  → **Dodaj prečicu**, unesite naziv prečice, izaberite folder, a zatim kucnite na **Gotovo**.

## Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzim**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

## Google Wallet

Koristite ovu aplikaciju za dodavanje informacija o kreditnoj ili debitnoj kartici za plaćanja putem mobilnog telefona ili upravljanje istorijom plaćanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Wallet**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pristupite informacijama o kreditnoj kartici da biste ih menjali, registrujte dodatne načine plaćanja ili upravljajte istorijom plaćanja.

Da biste izvršili plaćanje dodirnite zadnji deo uređaja blizu NFC čitača kartice.

# Putovanja i lokalno

## Мапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.




## Pregledanje mapa

Listajte u bilo kom smeru da biste videli lokaciju ili pronašli put.

Da biste uvećali ili umanjili mapu, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjeње prikaza.

Da biste preklopili više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i drugo, kucnite na .

## Pretraga lokacija



Kucnite na , unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na .

Kada je lokacija pronađena, kucnite na  i koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Испразни мапу:** Obriшите mapu.
- **Доступно и ван мреже:** Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
- **Слојеви:** Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i drugo.
- **Подешавања:** Promenite podešavanja mape.
- **Помоћ:** Pregledajte informacija o korišćenju mape.

Za prikaz trenutne lokacije kucnite na .

## Dobijanje uputstava do odredišta

- 1 Kucnite na .
- 2 Kucnite na , a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:
  - **Моја тренутна локација:** Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
  - **Контакти:** Izaberite sa liste kontakata.
  - **Точка на мапи:** Označite tačku kuckanjem na mapi.
  - **Моја места:** Izaberite sa liste omiljenih mesta.
- 3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javi transport ili pešice, a zatim kucnite na **ПРЕУЗМИ УПУТСТВА**.
- 4 Izaberite jednu od prikazanih ruta, a zatim kucnite na **ПРИКАЗ МАПЕ** da biste pregledali detalje.

## Локално


Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo. Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.

- **Мапа:** Tačno označite mesto na mapi.
- **Упутства:** Potražite rutu do mesta.
- **Позови:** Pozovite broj telefona mesta.

Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na  → **Додавање претраге**, unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.


## Latitude

Koristite ovu aplikaciju da biste informacije o lokaciji podelili sa prijateljima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Latitude**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste dodali prijatelja sa kojim ćete podeliti informacije o lokaciji, kucnite na  → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**. Izaberite jednu stavku iz opcije Kontakti ili unesite adresu e-pošte, a zatim kucnite na **Додај пријатеље** da biste poslali pozivnicu. Kada je pozivnica prihvaćena, svaka osoba će znati gde se druga osoba nalazi.

## Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигација**.



- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- Izgovorite adresu odredišta.
- Unesite adresu odredišta.
- Izaberite adresu odredišta sa liste kontakata.
- Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

Kada je ruta pronađena, pratite uputstva na ekranu da biste navigirali do odredišta.



## Google Earth

Koristite ovu aplikaciju da biste istražili svaku lokaciju u svetu pomoću prikaza satelitskih mapa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Earth**.



Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

# Podešavanja

## O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.


## Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

## Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi


Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

## Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

## Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite za isključivanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.

## Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

### Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

## Mobilne mreže

- **Podaci ya mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

## Veziv. i prenosiva pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem Bluetooth veze.
- **Pomoć:** Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth vezivanju putem telefona.

## VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

## NFC

- **NFC:** Aktivirajte NFC funkciju da biste pročitali ili upisali NFC oznake koje sadrže informacije.
- **Android Beam:** Uključite funkciju Android Beam za slanje podataka, kao što su Web stranice i kontakti, na uređaje na kojima je omogućen NFC.

## S Beam

Aktivirajte funkciju S Beam da biste poslali podatke, kao što su muzika, video zapisi, slike i dokumenta na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

## Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova:** Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji:** Podesite za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Ime uređaja:** Unesite ime uređaja za server za medije.
- **Lista dozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja:** Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u:** Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja:** Podesite za prihvatanje slanja sa drugih uređaja.

## AllShare Cast

Aktivirajte funkciju AllShare Cast i podelite svoj ekran sa drugima.

## Kies putem Wi-Fija

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

## Režim početnog ekrana

Izaberite režim Početnog ekrana (osnovni ili jednostavni).

## Režim blokiranja

Izaberite funkcije i postavite uređaj da sakriva ili pokazuje ikone obaveštenja u određenom periodu.

## Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Intenzitet vibracije:** Podesite jačinu vibrirajućeg obaveštenja.
- **Ton zvona uređaja:** Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
- **Vibracija uređaja:** Dodavanje ili izbor uzorka vibracije.
- **Podrazumevana obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke, propušteni pozivi i alarmi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Tonovi tastera:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.

## Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
  - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **LED indikator:**
  - **Punjenje:** Podesite za uključivanje svetla obaveštenja za vreme punjenja baterije.
  - **Baterija prazna:** Podesite za uključivanje svetla obaveštenja kada je baterija pri kraju.
  - **Obaveštenja:** Postavite da biste uključili svetlo obaveštenja kada imate propuštene pozive, poruke ili obaveštenja.
  - **Snimanje govora:** Podesite za uključivanje svetla obaveštenja pri snimanju govornih beleški.

- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Više prozora:** Podesite za korišćenje višestrukih prozora.
- **Stranica drugara:** Podesite uređaj da biste otvorili kontekstualne stranice na osnovu vaših akcija.
- **Režim ekrana:** Izaberite režim ekrana.
  - **Dinamička:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu življe.
  - **Standardno:** Koristite ovaj režim u normalnom okruženju.
  - **Prirodno:** Koristite ovaj režim da boje na ekranu budu slične onima na televizoru.
  - **Film:** Koristite ovaj režim u mutnom okruženju, sličnom onom u sobi za razvijanje slika.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Pametna rotacija:** Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Pametnan i budan:** Podesite da biste sprečili da se pozadinsko svetlo ekrana isključi dok gledate u ekran.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Trajanje svetla tastera:** Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite za prikaz preostalog radnog veka baterije.
- **Auto. pod. tona ekrana:** Podesite štednju energije podešavanjem osvetljenosti ekrana.

## Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

## Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Boja pozadine:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje boje u pozadini za e-poštu i Internet.
- **Isključi eho dodira:** Podesite uređaj da isključi vibraciju kada dodirnete tastere.
- **Saznaj o režimu uštede energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

## Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

## Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

## Usluge lokacije

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje trenutne lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.



## Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
- **Opcije zaključavanja ekrana:** Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana. Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
  - **Prečice:** Podesite za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Tiker za informacije:** Podesite za prikaz vesti ili berzanskih informacija na zaključanom ekranu.
- **Sat:** Podesite za prikaz sata na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat:** Podesite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom ekranu.
- **Vreme:** Postavite za prikaz vremenske prognoze na zaključani ekran i promenite podešavanje ekrana za prikaz vremenske prognoze.
- **Efekat talasanja:** Podesite za prikaz efekta talasanja na zaključanom ekranu.
- **Efekat mastila:** Promenite boju za efekat mastila.
- **Tekst pomoći:** Podesite za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Brzi pristup na kameri:** Podesite uređaj za pokretanje kamere pri kuckanju i držanju ekrana i rotiranju uređaja dok je ekran zaključan.
- **Buđenje u zaključanom ekranu:** Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika:** Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.
- **Popup Note na zaklj. ekr.:** Postavite da se kada dvaput kucnete na zaključani ekran, dok je taster za S olovku pritisnut, pokrene S Note.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.

## Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:**
  - **Šifruj:** Podesite šifrovanje datoteka prilikom snimanja na memorijsku karticu.
  - **Potpuno šifrovanje:** Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici.
  - **Izuzmi multimedijalne fajlove:** Podesite šifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
  - **Registracija naloga:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže:** Podesite dozvolu prikupljanja podataka o lokaciji i određivanja lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pron. moju mob. web str.:** Pristupite SamsungDive Web lokaciji ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljeni ili ukradeni uređaj na Web lokaciji SamsungDive.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
  - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
  - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje šifre prilikom unosa.

- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play** **prod.**
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

## Rad jednom rukom

Aktivirajte režim rada jednom rukom radi udobnosti pri korišćenju uređaja jednom rukom.

## Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta.

### Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

### Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

## Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da prepoznaје nepristojne речи u glasovnom unosu.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

## Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.


- **Tipovi tast. u uspr. pol.:** Promenite izgled tastature.
- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje речи na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga речи. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja речи.
- **Neprekidan unos:** Podesite za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora:** Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerili pokazivač prevlačenjem preko tastature.
- **Detekcija olovkom:** Podesite uređaj da biste otvorili panel za unos rukopisa kada se na polje kucne S olovkom.
- **Rad jednom rukom:** Podesite da se tastatura pojavljuje na obe strane ekrana radi udobnosti prilikom unosa teksta jednom rukom.
- **Rukopis:** Promenite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.

- **Napredno:**
  - **Automatska velilka slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
  - **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
  - **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
  - **Vibracija kuc. na taster:** Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete taster.
  - **Zvuk kuc. na taster:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

## Govorna pretraga

- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Преузми препознав. гласа ван мреже:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos teksta van mreže.

## Izlaz čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

## Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

## Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

## Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.


## Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

## Pokret

Aktivirajte funkcije pokreta i promenite podešavanja za prepoznavanje pokreta.

- **Brzi pregled:** Podesite uključivanje ekrana osetljivog na dodir i prikaz informacija, kao što su obaveštenja, propušteni pozivi, nove poruke, vreme i datum, status uređaja i drugo, pomeranjem ruke preko senzora u vrhu ekrana.
- **Direktno pozivanje:** Podesite da biste uputili govorni poziv tako što ćete podići i držati uređaj blizu uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.

- **Pametno upozorenje:** Podesite uređaj da vas upozorava na propuštene pozive ili nove poruke pri podizanju uređaja.
  - **Dvaput kucni za vraćanje na vrh:** Podesite za premeštanje na vrh liste kontakata ili e-poruka pri dvostrukom kuckanju ekrana.
  - **Nagni radi zumiranja:** Postavite na uvećanje ili umanjeње prikaza pri pregledanju slika u aplikaciji **Galerija** ili pretraživanja Web stranica kada prstima kuckate i držite dve tačke a zatim nagnjete uređaj napred i nazad.
  - **Mahni za premeštanje ikone:** Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadržite stavku, a onda nakrivite uređaj ulevo ili udesno.
  - **Pomeri radi pretraživanja slika:** Postavite za listanje kroz sliku pomeranjem uređaja u bilo kom pravcu kada je slika uvećana.
  - **Protresi radi ažuriranja:** Postavite uređaj da traži Bluetooth uređaje kada ga protresete.
  - **Obrni za isključivanje zvuka/pauziranje:** Podesite na isključenje zvuka dolaznih poziva, alarma, muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole.
  - **Napredna podešavanja:**
    - **Brzi pregled:** Izaberite stavke za prikaz na ekranu za brzi pregled kada ruku pomerate preko senzora udaljenost/svetlost.
    - **Kalibracija žiroskopa:** Izvršite kalibraciju žiroskopa kako bi vaš uređaj mogao da pravilno prepozna rotaciju.
- 
- Postavite uređaj na ravnoj površini tokom kalibracije. Proces kalibracije može biti neuspešan ako uređaj vibrira ili se pomera.
  - Izvršite kalibraciju žiroskopa kada naidete na pomeranja ili nenamerna pomeranja prilikom korišćenja pokreta za nagib ili pomicanje ili igrice koje imaju mogućnost pomeranja.
- **Podešavanja osetljivosti:** Prilagodite brzinu reakcije za svaki pokret.
  - **Saznaj o pokretima:** Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima.
  - **Prevuci dlanom za snimanje:** Podesite da biste snimili sliku ekrana kada prevučete dlanom ulevo ili udesno preko ekrana.
  - **Dodirni dlanom za isključivanje zvuka/pauziranje:** Podesite pauziranje reprodukcije medija ili isključenje zvuka FM radija kada dodirujete ekran dlanom.
  - **Saznaj o pokretima ruke:** Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima ruke.

## S olovka

Promenite podešavanja za korišćenje S olovke.

- **Dominantna ruka:** Izaberite ruku kojom ćete pisati da biste poboljšali unose S olovkom.
- **Zvuk prilaganja/uklanjanja olovke:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada se S olovka umetne ili izvadi iz slot.
- **Otvori Popup Note:** Podesite za pokretanje Quick Note kada se S olovka izvadi iz slot.
- **Štednja baterije:** Podesite da ekran ne reaguje prilikom umetanja ili uklanjanja S olovke.
- **S Pen čuvar:** Postavite uređaj da prikazuje iskačuce upozorenje i emituje zvuk ako hodate kada je ekran osetljiv na dodir isključen, a S olovka je uklonjena iz uređaja.
- **Prikaziv. oblačića:** Podesite za prikaz pokazivača S olovke kada se S olovka drži iznad ekrana.
- **Eho dodira zvuka:** Postavite uređaj da emituje zvuk i vibrira kada ga držite iznad datoteka, subjekata ili opcija.
- **Podešavanja Brze komande:** Konfigurirajte podešavanja za brzu komandu.
- **Pomoć za S olovku:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje S olovke.

## Pomoćni

Promenite podešavanja za pribor.

- **Zvuk postolja:** Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza:** Podesite da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Prikaži stoni početni ekran:** Postavite uređaj da pokazuje sat kada je uređaj povezan sa priključnom bazom.
- **Audio izlaz:** Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržavati podešavanje surround zvuka.



## Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

## Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije Talkback.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
  - **Taster za javljanje:** Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni poziv kada pritisnete taster "Početak".
  - **Tast. za uključivanje prekida poziv:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje/isključivanje.
- **Prečica za pristupačnost:** Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.

- **TalkBack:** Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Negativ boja:** Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Izlaz čitanja teksta:**
  - **Željeni TTS mehanizam:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
  - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
  - **Režim vožnje:** Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
- **Poboljšaj web pristupačnost:** Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši pristup njihovom Web sadržaju.
- **Balans zvuka:** Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Kucni i drži čekanje:** Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

## Opcije razvojnog tima

Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.

- **Loz. bekapa radne površine:** Podesite lozinku za zaštitu vaših rezervnih kopija podataka.
- **Ostani budan:** Podesite ekran tako da ostane uključen dok puniti bateriju.
- **Zaštiti SD karticu:** Podesite zahtev za potvrdu pri čitanju podataka sa memorijske kartice.
- **Otkrivanje greške putem USB-a:** Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja.
- **Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške:** Izaberite aplikacije za otkrivanje grešaka i sprečite greške u pauzi otklanjanja grešaka.

- **Sačekaj otklanjanje grešaka:** Podesite da biste sprečili pokretanje izabrane aplikacije do aktivacije otklanjanja grešaka.
- **Prikaži dodire:** Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Pokaži lokac. pokazivača:** Podesite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju ekrana.
- **Prikaži granice prikaza:** Podesite za prikaz granica.
- **Prikaži ažuriranja GPU prikaza:** Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja putem GPU.
- **Prikaži dopune ekrana:** Podesite za osvetljavanje oblasti na ekranu prilikom ažuriranja.
- **Skala animacije prozora:** Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskaćućih prozora.
- **Skala animacije prelaska:** Izaberite brzinu za prelazak iz jednog u drugi ekran.
- **Skala trajanja animacije:** Izaberite interval prikaza iskaćućih prozora.
- **Onemogući preklapanje hardvera:** Podesite skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilno GPU poravnanje:** Podesite korišćenje 2D hardversko ubrzanje za poboljšanje performansi grafike.
- **Strogi režim:** Podesite osvetljenje ekrana uređaja kada aplikacija obavlja dugotrajne operacije.
- **Prikaži upotr. procesora:** Podesite listu svih aktivnih procesa.
- **Profile za GPU poravnanje:** Podesite proveru vremena GPU poravnanja.
- **Omogući tragove:** Podesite snimanje tragova performansi aplikacije i sistema.
- **Ne čuvaj aktivnosti:** Podesite zatvaranje aktivne aplikacije prilikom pokretanja nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese:** Podesite ograničenje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR-ove:** Podesite uređaj da vas upozorava na oštećene aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

## O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

# Rešavanje problema

## Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

## Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

## Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
- Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

## Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

## Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete izgubiti vezu sa mrežom. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## Odlazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pritisli taster za pozivanje.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.

## Dolazni pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li je uređaj uključen.
- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

## Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

## Kvalitet zvuka je loš

- Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

## Kada broj birate iz kontakata, poziv se ne uspostavlja

- Proverite da li se tačan broj nalazi na listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, prema potrebi.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona kontakta.

## Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

## Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje

- Kontakti baterije su možda prljavi. Obrišite oba kontakta zlatne boje čistom, mekanom krpom i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite bateriju u otpad na propisan način i zamenite je novom baterijom (pogledajte uputstva za pravilno odlaganje baterija vaše lokalne uprave).

## Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja FM radija

Aplikacija FM radio na vašem Samsung uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Bez povezane slušalice, FM radio ne može da prihvata signal radio stanica. Da biste koristili FM radio, prvo proverite da li je slušalica pravilno povezana. Dalje, pretražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek ne možete da koristite FM radio, pokušajte da pristupite željenoj stanici putem drugog radio prijemnika. Ako stanicu možete čuti preko drugog prijemnika, vaš uređaj će možda morati da se servisira. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

## Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

## Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.



Neki sadržaji se mogu razlikovati u odnosu na vaš uređaj u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

